

- * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-D600

Uživatelská příručka





Důležitá bezpečnostní upozornění



Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření na rádiové frekvenci. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v kterémkoliv místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí.


Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné ve vašem místě a stiskněte tlačítko .

Udržování telefonu mimo dosah dětí

Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze příslušenství a baterie, které jsou schváleny společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.



- Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ.
- Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Podrobnější informace o bezpečnosti najdete v části "Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti" na straně 92.



O této příručce

Tato uživatelská příručka nabízí stručné informace o používání telefonu. Abyste se rychle naučili základní ovládání telefonu, přejděte na část "Začínáme" a "Víc než jen telefon".

V této příručce jsou použity následující ikony:

- ☑ Oznamuje, že je nutné dávat pozor na následující informace ohledně bezpečnosti nebo funkcí telefonu.
- ▶ Oznamuje, že na uvedené stránce je možné získat více informací.
- Oznamuje, že je pro posun na určitou možnost a pro její vybrání nutné použít navigační tlačítka.
- [] Označuje tlačítko na telefonu. Například, [OK / i]
- < > Označuje programovatelné tlačítko, jehož funkce je zobrazena na displeji telefonu. Například, <Menu>



- **Fotoaparát nebo videorekordér**
Pro pořízení fotografie nebo videozáznamu použijte objektiv fotoaparátu.

Speciální funkce telefonu



- **Telefon na televizoru**
Prohlédněte si fotografie a videoklipy pořízené telefonem na televizní obrazovce.



- **Přehrávač MP3**
Telefon můžete použít jako přehrávač souborů MP3.



- **Prohlížeč souborů**

Otevřete na telefonu dokumenty v různých formátech bez poškození.



- **Bluetooth**

Přenos multimediálních souborů a osobních dat a připojení k jiným zařízením pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zdarma.



- **Osobní pocit s foto ID volajícího**

Podívejte se, kdo volá, když se zobrazí jejich fotografie.



- **Vizitka**

Vytvořte vizitky se svým číslem a profilem. Při představení můžete použít tuto užitečnou elektronickou vizitku.

- **Čistota hlasu**

Pomocí funkce čistota hlasu zvýšíte hlasitost a čistotu příchozího hovoru i uprostřed davu.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posílejte zprávy MMS s kombinací textu, obrázků, videa a zvuku.

- **E-mail**

Odesílejte e-maily s obrázky, videozáznamy a zvukovými přílohami.



- **Java**

Užijte si zabudované hry a stáhněte si nové hry založené na technologii Java™.



- **Kalendář**

Mějte přehled o plánech na den, týden a měsíc.

Vybalení 6

Zkontrolujte, zda máte všechny položky

Telefon 6

Tlačítka, funkce a umístění

Začínáme 7

První kroky při ovládání telefonu

Instalace a nabíjení telefonu	7
Zapnutí nebo vypnutí	8
Tlačítka a displej	9
Funkce pro přístup do menu	11
Upravte si telefon	12
Volání / příjem hovorů	14

Víc než jen telefon 14

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu	14
Přehrávání souborů MP3	15

Procházení webu	17
Používání Kontaktů	17
Odesílání zpráv	19
Čtení zpráv	20
Používání bezdrátové technologie Bluetooth	21
Používání paměťové karty	22

Zadávání textu 25

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Funkce volání 27

Pokročilé funkce volání

Funkce menu 31

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Řešení problémů 90

Pomoc a osobní potřeby

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti 92

Rejstřík 98

Přehled funkcí menu

Režim Menu otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu.

1 Záznamy hovorů	► s. 31	3 Aplikace	► s. 38	5 Zprávy	► s. 50	8 Fotoaparát	► s. 72
1 Poslední kontakty	► s. 31	1 Přehrávač MP3	► s. 38	1 Napsat zprávu	► s. 50	1 Vyfotit	► s. 72
2 Zmeškané hovory	► s. 32	2 Diktafon	► s. 41	2 Moje zprávy	► s. 52	2 Nahrát video	► s. 76
3 Odchozí hovory	► s. 32	3 Editor obrázků	► s. 42	3 Šablony	► s. 56	3 Přejít na fotografie	► s. 78
4 Přijaté hovory	► s. 32	4 Svět JAVA	► s. 42	4 Smazat vše	► s. 57	4 Přejít na videa	► s. 78
5 Smazat vše	► s. 32	5 Světový čas	► s. 43	5 Nastavení	► s. 57		
6 Doba hovoru	► s. 32	6 Budík	► s. 44	6 Vysílání	► s. 63	9 Nastavení	► s. 79
7 Cena hovoru*	► s. 33	7 Kalkulačka	► s. 44	7 Stav paměti	► s. 63	1 Čas a datum	► s. 79
2 Kontakty	► s. 33	8 Převodník	► s. 45	6 Správce souborů	► s. 63	2 Nastavení telefonu	► s. 79
1 Seznam kontaktů	► s. 33	9 Časovač	► s. 45	1 Obrázky	► s. 63	3 Nastavení displeje	► s. 81
2 Tísňová čísla	► s. 34	10 Stopky	► s. 46	2 Video	► s. 65	4 Nastavení zvuků	► s. 82
3 Nový kontakt	► s. 34	11 SIM-AT*	► s. 46	3 Hudba	► s. 66	5 Služby sítě	► s. 83
4 Skupina	► s. 35	4 Prohlížeč	► s. 46	4 Zvuky	► s. 66	6 Bluetooth	► s. 85
5 Rychlé vytáčení	► s. 36	1 Domácí stránka	► s. 46	5 Jiné soubory	► s. 67	7 Zabezpečení	► s. 88
6 Moje vizitka	► s. 36	2 Záložky	► s. 47	6 Paměťová karta**	► s. 68	8 Stav paměti	► s. 89
7 Vlastní číslo	► s. 37	3 Přejít na URL	► s. 48	7 Stav paměti	► s. 69	9 Vynulovat nastavení	► s. 89
8 Správa	► s. 37	4 Smazat paměť	► s. 48	7 Kalendář	► s. 69	10 Nastavení VOD***	► s. 89
9 Číslo služby*	► s. 37	5 Nastavení serveru	► s. 48	1 Zobrazit měsíc	► s. 69		
		6 Stávající server	► s. 49	2 Zobrazit týden	► s. 72		
				3 Zobrazit den	► s. 72		

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno kartou SIM.

** Zobrazuje se pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

*** Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno poskytovatelem služeb.

Vybalení

Zkontrolujte, zda máte všechny položky



Telefon



Cestovní adaptér



Baterie



Uživatelská příručka

U místního prodejce výrobků Samsung můžete zakoupit různé příslušenství.

- ☒ Položky dodané s telefonem a příslušenství u prodejce Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Telefon

Tlačítka, funkce a umístění



Začínáme

První kroky při ovládání telefonu


Informace o kartě SIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte zasunovací SIM (Subscriber Identity Module) kartu, ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například PIN a dostupné volitelné služby.


Instalace a nabíjení telefonu

1 Vyjměte baterii.



☒ Pokud je již telefon zapnutý, nejdříve jej vypněte podržením tlačítka [].

2 Vložte kartu SIM.

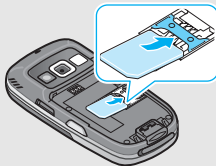

☒ Zlaté kontakty na kartě musí směřovat dovnitř telefonu.

3 Nainstalujte baterii



4 Připojte k telefonu cestovní adaptér.



5 Zapojte adaptér do standardní elektrické zásuvky.


6 Když je telefon zcela nabitý (ikona baterie přestane blikat), odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

7 Odpojte adaptér od telefonu.



Indikátor vybití baterie

Když je baterie slabá:


- zazní zvukové upozornění,
- zobrazí se zpráva o slabé baterii
- a začne blikat ikona vybité  baterie.

Pokud je baterie vybitá příliš, telefon se automaticky vypne.
Dobijte baterii.


Zapnutí nebo vypnutí

Zapnutí

Nezapínejte telefon, když je zakázáno používání mobilních telefonů.

1. Otevřete telefon.
2. Stisknutím a podržením tlačítka [] telefon zapnete.
3. Pokud je to nutné, zadejte PIN a stiskněte tlačítko <OK>.

Vypnutí

1. Otevřete telefon.
2. Stiskněte a podržte tlačítko [].







Zámek klávesnice





Když telefon zavřete, odkrytá tlačítka se uzamknou, aby při jejich náhodném stisknutí nedošlo ke spuštění žádné funkce.

Klávesnici odemknete stisknutím tlačítka <Odemk.> a tlačítka <OK>.

Tlačítka a displej

Tlačítka


	Provedení funkce indikované na spodním řádku displeje.
	V základním režimu umožňuje přistupovat přímo k možnostem menu. ► s. 80 V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	V základním režimu spuštění webového prohlížeče. V režimu Menu výběr zvýrazněné možnosti menu.
	Zahájit nebo přijmout hovor. V základním režimu vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů.
	Odstranění znaku na displeji nebo vybrané položky v aplikaci.
	Ukončení hovoru. Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete telefon. V režimu Menu zrušení zadaných údajů a návrat telefonu do základního režimu.

	Zadávání čísel, písmen a některých zvláštních znaků. V základním režimu přistoupíte stisknutím a podržením tlačítka [1] k hlasové poště. Pro zadání mezinárodní předvolby stiskněte a podržte tlačítko [0].
	Zadávání zvláštních znaků. V základním režimu stisknutím a podržením tlačítka [#] aktivujete nebo deaktivujete Tichý režim. Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísly.
	Nastavení hlasitosti telefonu. V základním režimu při otevřeném krytu slouží k nastavení hlasitosti tónu tlačítek. Když jej podržíte stisknuté při zavřeném telefonu, zapne se displej. V režimu Menu pohyb mezi možnostmi menu.
	Stisknutím a podržením tlačítka v základním režimu zapnete fotoaparát. V režimu fotoaparátu se pořídí fotografie nebo se začne nahrávat videozáznam.


Displej

Rozvržení


Displej je rozdělen do tří oblastí.

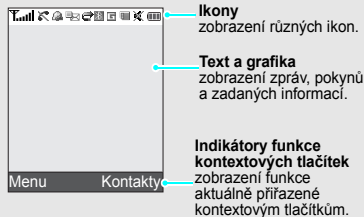

Ikony*

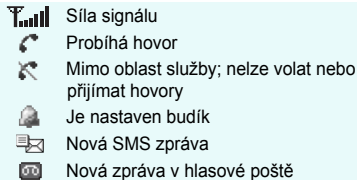

Ikony

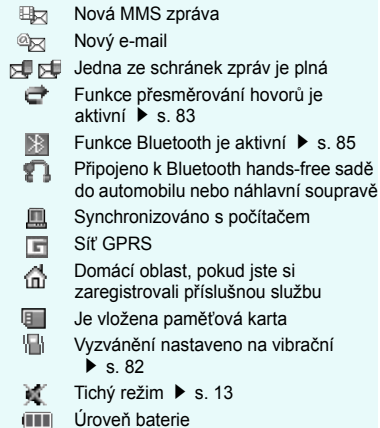

* Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na zemi nebo poskytovateli služeb.

Funkce pro přístup do menu

Používání kontextových tlačítek

Funkce kontextových tlačítek se liší v závislosti na funkci, kterou používáte. Jejich funkce je uvedena ve spodním řádku displeje.



Zvýrazněnou možnost vyberete stisknutím levého kontextového tlačítka.

Stisknutím pravého kontextového tlačítka se vrátíte na předchozí úroveň menu.

Vyberte možnost

1. Stiskněte příslušné kontextové tlačítko.
2. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na další nebo předchozí možnost.
3. Stisknutím tlačítka **<Zvolit>** nebo [OK/↵] potvrďte zobrazenou funkci nebo zvýrazněnou možnost.
4. Pro ukončení existují dva způsoby:
 - Stisknutím tlačítka **<Zpět>** se přesunete o úroveň výše.
 - Stisknutím tlačítka [↶] a vrátíte do základního režimu.

Používání zkratk

Stiskněte číselné tlačítko, které odpovídá požadované možnosti.

Upravte si telefon

Zobrazený jazyk

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melodie vyzvánění

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení zvuků** → **Příchozí hovor** → **Zvonění**.
2. Vyberte kategorii zvonění.
3. Vyberte zvonění.
4. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Tapeta v základním režimu

V tomto menu lze nastavit tapetu pro základní obrazovku.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Pozadí**.
2. Vyberte kategorii obrázku.
3. Vyberte obrázek.
4. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Barva vzhledu režimu Menu

Je možné změnit barvu zobrazených součástí, například lišty názvů nebo zvýrazněné lišty.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení displeje** → **Vzhled**.
2. Vyberte barevný vzor.

Zkratky menu

Navigační tlačítka lze nastavit jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Nastavení telefonu** → **Klávesové zkrty**.
2. Vyberte tlačítko.
3. Vyberte menu, které se má přiřadit tlačítku.

Tichý režim

Abyste nerušili ostatní lidi, můžete telefon přepnout do Tichého režimu.

Stiskněte a podržte tlačítko **[#]** v základním režimu.

Zámek telefonu

Telefon je možné chránit před nepovolaným použitím pomocí hesla telefonu. Telefon bude při spuštění požadovat heslo.

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Změnit heslo**.
2. Zadejte výchozí heslo, **00000000**, a stiskněte tlačítko **<OK>**.
3. Zadejte nové 4 až 8místné heslo a stiskněte tlačítko **<OK>**.
4. Zadejte nové heslo znovu a stiskněte tlačítko **<OK>**.
5. Vyberte možnost **Zámek tel.**
6. Vyberte možnost **Aktivovat**.
7. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Volání / příjem hovorů

Volání

1. Zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↵].
3. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Přijem hovorů

1. Když telefon zvoní, stiskněte tlačítko [↵].
2. Hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Nastavení hlasitosti během hovoru

Stiskněte tlačítko [Hlasitost].

Víc než jen telefon

Začněte s fotoaparátem, hudbou a jinými speciálními funkcemi

Používání fotoaparátu

Fotografování

1. Otevřete telefon.
2. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [📷].
3. Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
4. Stisknutím tlačítka [OK/📷] pořídíte fotografii. Fotografie se automaticky uloží.
5. Stisknutím tlačítka <Zpět> pořídíte další fotografii.

**Zobrazení
fotografie**

1. V základní režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Fotoaparát → Přejít na fotografie**.
2. Vyberte požadovanou fotografii.

**Nahrávání
videozáznamu**

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením tlačítka [📷].
2. Stisknutím tlačítka [1] přepnete na režim nahrávání.
3. Stisknutím tlačítka [OK/⏏] spustíte nahrávání.
4. Stisknutím pravého kontextového tlačítka nahrávání zastavíte. Videozáznam se automaticky uloží.
5. Stisknutím pravého kontextového tlačítka nahrajete další videozáznam.

**Přehrávání
videozáznamu**

1. V základní režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Fotoaparát → Přejít na videa**.
2. Vyberte požadovaný videoklip.

Přehrávání souborů MP3**Kopírování
souborů MP3 do
telefonu**

Použijte tyto způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ▶ s. 46
- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ▶ Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ▶ s. 85
- Kopírování souborů na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu ▶ s. 22

Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Aplikace → Přehrávač MP3**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Otevřít → Aktuální album**.
3. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat hudbu z → Telefon** nebo **Paměťová karta**.
4. Vyberte požadované soubory stisknutím tlačítka **[OK/↵]** a stiskněte tlačítko **<Přidat>**.
5. Stisknutím tlačítka **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání hudby MP3

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko **[OK/↵]**.
2. Během přehrávání použijte následující tlačítka:
 - **OK/↵**: pozastavení nebo pokračování přehrávání.
 - **Nahoru**: otevření aktuálního seznamu skladeb.
 - **Doleva**: návrat k předchozímu souboru. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
 - **Doprava**: Přeskočí na následující soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
 - **Hlasitost**: upravení hlasitosti.
 - **Dolů**: zastavení přehrávání.

Procházení webu


Pomocí zabudovaného webového prohlížeče můžete jednoduše procházet bezdrátový web a získat množství aktuálních informací a služeb a stahovat obsah z webu.

Spuštění prohlížeče

V základním režimu stiskněte tlačítko [OK/↵].

Navigace na webu

- Pro posun mezi položkami prohlížeče stiskněte tlačítko [Nahoru] nebo [dolů].
- Po stránkách se lze posunovat stisknutím tlačítka [Hlasitost].
- Položku vyberete stisknutím tlačítka <✓>.
- Chcete-li se vrátit na předchozí stránku, stiskněte tlačítko <Zpět> nebo [C].

- Na domovskou stránku se vrátíte stisknutím a podržením tlačítka [C].
- Pro přístup k možnostem prohlížeče vyberte možnost  nebo stiskněte tlačítko [*].
- Abyste mohli použít možnosti pro webovou stránku, stiskněte tlačítko [#].

Používání Kontaktů

Přidání položky

Do paměti telefonu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [OK/↵].
2. Vyberte možnost **Telefon** → typ čísla.

Přidání položky

(pokračování)

3. Zadejte kontaktní údaje: Jméno, Příjmení, Mobil, Domů, Kancelář, Fax, Ostatní, E-mail, Grafické ID, Melodie, Skupina a Poznámky.
4. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** položku uložíte.

Na SIM kartu:

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko [OK/↵].
2. Vyberte možnost **SIM**.
3. Zadejte jméno.
4. Stisknutím tlačítka [OK/↵] položku uložíte.

Nalezení položky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Kontakty>**.
2. Vyberte položku.
3. Přejděte na číslo a stisknutím tlačítka [↶] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím tlačítka [OK/↵].

Vytvoření a odeslání vizitky

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Kontakty → Moje vizitka**.
2. Zadejte své kontaktní údaje.
3. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** vizitku uložíte.
4. Vizitku lze odeslat stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Odeslat přes** → způsob odeslání.

Odesílání zpráv

Odeslání textové zprávy (SMS)

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **SMS zpráva**.
2. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/**↵**].
3. Zadejte cílová čísla.
4. Stiskněte tlačítko [OK/**↵**].

Odeslání MMS zprávy

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **MMS zpráva**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět zprávy a stiskněte tlačítko [OK/**↵**].

4. Vyberte možnost **Obrázky a video** nebo **Zvuk**.
5. Pro možnost **Obrázky a video** vyberte možnost **Přidat obrázek** nebo **Přidat video** a přidejte obrázek nebo videoklip.
Pro možnost **Zvuk** vyberte možnost **Přidat zvuk** a přidejte zvukový klip.
6. Vyberte multimediální soubor a stiskněte tlačítko **<Přidat>**.
7. Vyberte možnost **Zpráva**.
8. Zadejte text zprávy a stiskněte tlačítko [OK/**↵**].
9. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat**.
10. Zadejte cílová čísla nebo e-mailové adresy.
11. Stiskněte tlačítko [OK/**↵**].

Odeslání e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Napsat zprávu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnost **Předmět**.
3. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/↵].
4. Vyberte možnost **Zpráva**.
5. Zadejte text e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/↵].
6. Vyberte možnost **Připojit soubor**.
7. Přidejte soubor s obrázkem, videozáznamem, zvukem nebo hudbou nebo dokument.
8. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat**.
9. Zadejte e-mailovou adresu.
10. Stiskněte tlačítko [OK/↵].

Čtení zpráv

Čtení textové zprávy (SMS)

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko **<Prohl.>**.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky **Přijaté**:


1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte textovou zprávu (✉).

Zobrazení MMS zprávy

Když se zobrazí oznámení:

1. Stiskněte tlačítko **<Prohl.>**.
2. Vyberte zprávu ze schránky.

Ze složky Přijaté:

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **Přijaté**.
2. Vyberte zprávu MMS ()

Zobrazení e-mailu

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Zprávy** → **Moje zprávy** → **E-mailová schránka**.
2. Vyberte možnost **Zkontrolovat novou zprávu**.
3. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
4. Pokud jste vybrali záhlaví, stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Stáhnout**.

Používání bezdrátové technologie Bluetooth

Telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje bezdrátové připojení telefonu k jiným zařízením s podporou technologie Bluetooth a přenášet data, používat handsfree nebo vzdáleně ovládat telefon.

Zapnutí Bluetooth

V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Aktivování** → **ZAP**.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. V základním režimu stiskněte tlačítko **<Menu>** a vyberte možnost **Nastavení** → **Bluetooth** → **Moje zařízení** → **Hledat nové zařízení**.
2. Vyberte zařízení.
3. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte tlačítko **<OK>**.
Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

Odeslání dat

1. Otevřete aplikaci, **Kontakty**, **Správce souborů** nebo **Kalendář**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat přes** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zařízení.
5. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Příjem dat

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

V případě potřeby potvrďte příjem stisknutím tlačítka **<Ano>**.

Používání paměťové karty

Pro zvýšení kapacity telefonu lze použít paměťovou kartu.

Důležité informace k paměťové kartě

- Časté mazání a zapisování zkracuje životnost paměťové karty.
- Nevytahujte paměťovou kartu z telefonu a nevypínejte telefon, když se přistupuje k datům nebo když se data přenášejí. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat a poškození karty nebo telefonu.
- Nevystavujte paměťové karty silným nárazům.
- Nedotýkejte se terminálů paměťové karty prsty nebo kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.
- Udržujte paměťové karty mimo dosah malých dětí a domácích zvířat.
- Nevystavujte paměťové karty elektrostatickým výbojům a elektrickému šumu.

Vložení paměťové karty


1. Zasuňte paměťovou kartu do slotu pro paměťovou kartu stranou se štítkem směrem dolů.



2. Zatlačte kartu, aby se zajistila na svém místě.

Vyjmutí paměťové karty

1. Zatlačte na paměťovou kartu, aby se uvolnila z telefonu.

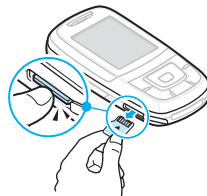


2. Vysuňte kartu ze slotu.

Používání adaptéru pro karty

Pomocí adaptéru pro karty a čtecího a zapisovacího zařízení karet pro rozhraní USB lze číst karty na počítači.

1. Vložte paměťovou kartu do adaptéru pro karty a potom vložte adaptér do čtecího a zapisovacího zařízení karet.

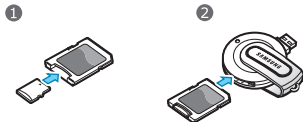

2. Připojte konektor USB čtecího a zapisovacího zařízení karet k portu USB na počítači.
3. Otevřete příslušné paměťové médium a zkopírujte data z karty a na kartu.

☒ Pokud je název souboru delší než 52, nebude soubor v telefonu zobrazen.

Zadávání textu

Režim ABC, T9, číselný režim a režim symbolů

Pro některé funkce, například psaní zpráv, Kontakty nebo Kalendář, je možné zadávat text pomocí režimu ABC, T9, číselného režimu a režimu symbolů.

Změna režimu zadávání textu

Indikátor režimu zadávání textu se zobrazí, když je kurzor v textovém poli.

- Stisknutím a podržením tlačítka [✱] lze přepnout mezi režimy T9 (T9C^{Ab}) a ABC (AbC).
- Stisknutím tlačítka [✱] se přepínají velká a malá písmena (T9C^{Ab} / T9C^{AB} / T9C^{ab}) a číselný režim (123).
- Stisknutím a podržením tlačítka [#] se aktivuje režim symbolů (SYM).

Používání režimu ABC

Stiskněte příslušné tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí požadovaný znak.

Tlačítko	Pořadí zobrazených znaků	
	Velký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ð ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(tvorba zprávy SMS s kódováním GSM)

Rady pro používání režimu ABC

- Pro zadání stejného písmene dvakrát nebo zadání jiného písmene na stejném tlačítku počkejte, než se kurzor automaticky posune doprava nebo stiskněte tlačítko [Doprava]. Potom zadejte další písmeno.
- Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete displej.

Používání režimu T9

Režim prediktivního zadávání textu T9 umožňuje zadávat libovolné znaky pomocí jednoho stisknutí tlačítka.

Zadání slova v režimu T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím tlačítka [2] až [9]. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou. Například, pro zadání slova *Ahoj* v režimu T9 stiskněte tlačítka [2], [4], [6] a [5]. T9 předvídá slovo, které píšete a může se měnit s každým stisknutím tlačítka.

2. Zadejte celé slovo, než upravíte nebo odstraníte jednotlivé znaky.
3. Když se slovo zobrazí správně, přejděte ke kroku 4. Pokud ne, tak stisknutím tlačítka [0] zobrazíte další možnosti pro stisknutá tlačítka. Například pro slova *Od* a *Ne* použijete tlačítka [6] a [3].
4. Stisknutím tlačítka [#] vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Rady pro používání režimu T9

- Stisknutím tlačítka [1] se automaticky vloží tečky a apostrofy.
- Přesuňte kurzor stisknutím navigačních tlačítek.
- Stisknutím tlačítka [C] odstraníte jednotlivé znaky. Stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete displej.

Přidání nového slova do slovníku režimu T9

Tato funkce nemusí být pro některé jazyky k dispozici.

1. Zadejte slovo, které chcete přidat.
2. Stisknutím tlačítka [0] zobrazíte alternativní slova pro stisknutá tlačítka. Jakmile další alternativy nejsou k dispozici, zobrazí se na dolním řádku možnost **Hláskuj**.

3. Stiskněte tlačítko <Hláskuj>.
4. Zadejte požadované slovo pomocí režimu ABC a stiskněte tlačítko <Přidat>.

Používání režimu čísel

V číselném režimu je možné zadávat čísla.

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Používání režimu symbolů

Režim symbolů umožňuje vkládat symboly.

Požadovaná operace	Stiskněte
zobrazení dalších symbolů	[Nahoru] nebo [Dolů].
výběr symbolu	odpovídající číselné tlačítko.
Vymazání symbolů	[C].
vložení symbolu(ů)	<OK>.

Funkce volání

Pokročilé funkce volání

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stiskněte tlačítko [↵].



- Stisknutím tlačítka [C] vymažete poslední číslici a stisknutím a podržením tlačítka [C] vymažete celý displej. Můžete přesunout kurzor, abyste opravili nesprávné číslo.
- Stisknutím a podržením tlačítka [*] zadáte mezeru mezi čísly.

Mezinárodní volání

1. V základním režimu stiskněte a podržte tlačítko [0]. Zobrazí se znak +.
2. Zadejte kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo účastníka a pak stiskněte tlačítko [↵].

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu zobrazíte seznam posledních čísel stisknutím tlačítka [↶].
2. Přejděte na požadované číslo a stiskněte tlačítko [↶].

Volání čísla z Kontaktů

Po uložení čísla do Kontaktů je možné číslo vytočit vybráním z Kontaktů. ► s. 33

Pomocí funkce rychlá volba je možné přiřadit nejčastěji volaná čísla k určitému číselnému tlačítku. ► s. 36

Číslo z karty SIM lze rychle vytočit pomocí čísla umístění, které se přiřadilo při uložení.

1. V základním režimu zadejte číslo pozice telefonního čísla, které chcete volat, a stiskněte tlačítko [#].
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete mezi čísly procházet.
3. Stisknutím tlačítka <Volat> nebo [↶] vytočíte požadované číslo.

Ukončení hovoru

Zavřete telefon nebo stiskněte tlačítko [📞].

Příjem hovoru

Pokud vám někdo telefonuje, telefon zazvoní a zobrazí obrázek příchozího hovoru.

Stisknutím tlačítka [↶] nebo <Přijm.> hovor přijmete.

Rady pro příjem hovoru

- Když je možnost **Odpověď lib. tlačítkem** aktivní, můžete přijmout hovor stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka [📞] a <Odmít.>. ► s. 81
- Stisknutím tlačítka <Odmít.> nebo [📞] hovor odmítnete.
- Stisknutím a podržením tlačítka [Hlasitost] odmítnete hovor nebo ztlumíte zvonění v závislosti na nastavení položky **Boční tlačítko hlasitosti**. ► s. 80

Zobrazení zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazeno, kolik hovorů jste zmeškali.

1. Stiskněte tlačítko <Prohl.>.
2. V případě potřeby můžete mezi zmeškanými hovory procházet.
3. Stisknutím tlačítka [↶] vytočíte požadované číslo.

Používání náhlavní soupravy

Pomocí náhlavní soupravy můžete volat a přijímat hovory bez držení telefonu.

Připojte konektor náhlavní soupravy k pravé straně telefonu.

Tlačítko na náhlavní soupravě funguje následujícím způsobem:

Požadovaná operace	Stiskněte
vytočení čísla posledního hovoru	tlačítko a opět ho stiskněte a krátce podržte.
příjem hovoru	a podržte tlačítko.
ukončení hovoru	a podržte tlačítko.

Možnosti v průběhu volání

Během hovoru lze přistoupit k několika funkcím.

Nastavení hlasitosti během hovoru

Pomocí tlačítka [Hlasitost] nastavíte během hovoru hlasitost sluchátka.

Stisknutím tlačítka [Hlasitost nahoru] hlasitost zvýšíte a tlačítkem [Hlasitost dolů] hlasitost snížíte.

Podržení / vyvolání hovoru

Stisknutím tlačítka <Podržet> nebo <Obnovit> hovor podržíte nebo vyvoláte.


Volání druhého hovoru

Pokud to síť podporuje, můžete uskutečnit další hovor.

1. Stisknutím tlačítka <Podržet> hovor podržíte.
2. Normálním způsobem uskutečnete druhý hovor.
3. Stisknutím tlačítka <Prohod.> můžete mezi hovory přepínat.
4. Stisknutím tlačítka <Volby> a vybráním možnosti **Ukončit podržený hovor** ukončíte hovor, který je podržen.
5. Aktuální hovor ukončíte stisknutím tlačítka [📞].

Příjem druhého hovoru

Pokud to síť podporuje a máte aktivovanou funkci čekající hovor, můžete přijmout příchozí hovor, když již telefonujete. ► s. 84

1. Stisknutím tlačítka [] hovor přijmete. První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím tlačítka <Prohod.> můžete mezi hovory přepínat.

Použití funkce hlasitý odposlech

Pomocí stereofonních reproduktorů na stranách telefonu je možné mluvit a poslouchat telefon na kratší vzdálenost.

Funkci hlasitý odposlech aktivujete stisknutím tlačítka [OK/🔊]. Dalším stisknutím tlačítka přepnete zpět na sluchátko.

Používání možností při hovoru

Stisknutím tlačítka <Volby> během hovoru získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Čistota hlasu zap./Čistota hlasu vyp.:** odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

- **Tichý/Mikrofon zap.:** vypnutí mikrofonu telefonu, aby vás druhá osoba neslyšela, a opětovné zapnutí.
- **Vypnout tóny tlačítek/Zapnout tóny tlačítek:** zapnutí nebo vypnutí tónů tlačítek.



Pokud chcete komunikovat se záznamníky nebo počítačovými telefonními systémy, musí být vybrána volba **Zapnout tóny tlačítek**.

- **Kontakty:** otevření seznamu kontaktů.
- **Zapnout DTMF:** odeslat tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) jako skupinu. Tóny DTMF jsou tóny, které se používají v telefonech pro tónovou volbu, a znějí při stisknutí číselného tlačítka. Tato volba je výhodná pro zadávání hesla nebo čísla účtu, pokud telefonujete s automatizovaným systémem, jako například s bankovní službou.
- **Zpráva:** přečtení příchozí zprávy a odeslání nové zprávy. ► s. 50
- **Konferenční:** nastavení konferenčního hovoru přidáním volajícího, který je podržen, do aktuálně aktivního hovoru. Do konferenčního hovoru lze zařadit až pět lidí.

- **Rozděl:** soukromý rozhovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru. Ostatní účastníci mohou mezi sebou mezitím navzájem hovořit. Po soukromém rozhovoru se vybráním možnosti **Konferenční** vrátíte do konferenčního hovoru.
- **Přesunout:** přesunutí aktuálně aktivního hovoru na volajícího, který je podržen. Dva volající spolu mohou hovořit, ale vy budete z hovoru odpojeni.
- **Odebrat:** odpojení jednoho účastníka konferenčního hovoru.
- **Ukončit podržený hovor:** odpojení hovoru, který je aktuálně podržen.
- **Služby SIM:** přístup ke speciálním službám jako jsou zprávy, předpověď počasí, zábava a místní služby, které nabízí karta SIM. Tato možnost je dostupná, pokud používáte kartu SIM, která podporuje menu SIM AT.
- **Přepnuto do sluchátka/Přepnuto do telefonu:** přepnutí hovoru na sluchátko Bluetooth nebo sadu handsfree do automobilu nebo zpět na telefon.

Funkce menu

Uvedeny jsou všechny funkce menu

Záznamy hovorů (Menu 1)

V tomto menu naleznete odchozí, přijaté a zmeškané hovory a délku hovorů. Pokud to karta SIM podporuje, můžete také zkontrolovat cenu hovorů.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Záznamy hovorů**.

Poslední kontakty (Menu 1.1)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední volané, přijaté a zmeškané hovory.

Otevření záznamu hovoru

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] vyberte typ hovoru.
2. Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] se posunujte seznamem hovorů.

3. Stisknutím tlačítka [↵] číslo vytočíte a stisknutím tlačítka [OK/↵] zobrazíte podrobnosti o hovoru.

Používání možností záznamu hovorů

Při zobrazení podrobností hovoru zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Uložit do kontaktů:** uložení čísla do Kontaktů.
- **Odeslat zprávu:** odeslání zprávy SMS nebo MMS.
- **Smazat:** odstranit vybraný záznam hovoru nebo všechny záznamy.

Zmeškané hovory (Menu 1.2)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední zmeškané příchozí hovory.

Odchozí hovory (Menu 1.3)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední odchozí hovory.

Přijaté hovory (Menu 1.4)

V tomto menu jsou zobrazeny poslední přijaté hovory.

Smazat vše (Menu 1.5)

Toto menu umožňuje smazat všechny záznamy o každém typu hovoru.

1. Stisknutím tlačítka [OK/↵] označíte typ(y) hovorů, které se mají vymazat.
2. Stiskněte tlačítko <Smazat>.
3. Stisknutím tlačítka <Ano> vymazání potvrdíte.

Doba hovoru (Menu 1.6)

Toto menu zobrazuje protokol doby odchozích a přijatých hovorů. Skutečná doba fakturovaná poskytovatelem služeb se bude lišit.

- **Čas posledního hovoru:** zobrazení délky posledního hovoru.
- **Celkem odchozích:** zobrazení celkové délky všech odchozích hovorů.
- **Celkem příchozích:** zobrazení celkové délky všech příchozích hovorů.

- **Vynulovat časovače:** vynulování časovačů hovorů. Musíte zadat heslo telefonu.

☒ Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ► s. 88

Cena hovoru (Menu 1.7)

Tato funkce sítě zobrazuje cenu hovorů. Toto menu je k dispozici, pouze pokud ji karta SIM podporuje. Tato funkce není určena pro účtování.

- **Cena posledního hovoru:** zobrazení ceny posledního hovoru.
- **Celková cena:** zobrazení celkové ceny všech hovorů. Pokud celková cena přesahuje maximální cenu nastavenou v možnosti **Nastavit maximální cenu**, musíte před dalším voláním vynulovat počítadlo.
- **Maximální cena:** zobrazení maximální ceny nastavené v možnosti **Nastavit maximální cenu**.
- **Vynulovat počítadla:** vynulování počítadel ceny.
- **Nastavit maximální cenu:** nastavení maximální povolené ceny pro volání.

- **Sazba:** nastavení ceny za jednotku, která se používá při výpočtu ceny za hovor.

Kontakty (Menu 2)

Telefonní čísla je možné ukládat na kartu SIM a do paměti telefonu. Paměti na SIM kartě a v telefonu se používají jako jedna jediná, nazvaná Kontakty, i když jsou obě paměti fyzicky oddělené.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Kontakty**.

Seznam kontaktů (Menu 2.1)

Pomocí tohoto menu můžete vyhledat čísla v Kontaktech.

Hledání položky

1. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
2. Vyberte požadované jméno ze seznamu.
3. Přejděte na číslo a stisknutím tlačítka [↵] jej vytočte nebo upravte kontaktní údaje stisknutím tlačítka [OK/↵].

Používání možností Kontaktů

Při zobrazení podrobností kontaktu zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Edit.:** upravení kontaktních údajů.
- **Odeslat zprávu:** poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu na vybrané číslo.
- **Kopírovat:** zkopírování čísla do paměti telefonu, na kartu SIM nebo do seznamu tísňových čísel.
- **Odeslat přes:** odeslání kontaktu přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Smazat:** odstranění vybrané položky.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění kontaktních informací připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Tísňová čísla (Menu 2.2)

Pokud vaše SIM karta podporuje tuto funkci, můžete v tomto menu vytvořit seznam kontaktů používaných v režimu FDN (Fixed Dialling Number), ve kterém telefon umožňuje odchozí hovory pouze na určitá telefonní čísla. Režim FDN můžete aktivovat v menu **Tísňová čísla**. ► s. 89

Přidání kontaktu

1. V tísňových číslech stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat**.
2. Zadejte PIN2 a stiskněte tlačítko **<OK>**.
3. Zadejte informace o kontaktu:
 - **Jméno:** zadání jména.
 - **Tel. číslo:** zadání čísla.
 - **Místo:** přiřazení čísla umístění.
4. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Používání možností kontaktů

Možnosti kontaktů lze otevřít stisknutím tlačítka **<Volby>** v seznamu kontaktů.

Nový kontakt (Menu 2.3)

Pomocí tohoto menu můžete do Kontaktů přidat nový kontakt.

Uložení čísla do paměti telefonu

1. Vyberte možnost **Telefon**.

2. Změňte nastavení nebo zadejte kontaktní údaje:

- **Jméno/Příjmení:** zadání jména.
- **Mobil/Domů/Kancelář/Fax/Ostatní:** přidejte číslo do libovolné kategorie.
- **E-mail:** zadejte e-mailovou adresu.
- **Grafické ID:** přiřazení obrázku nebo video klipu jako ID volajícího, který vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.
- **Melodie:** přiřazení jedinečné vyzváněcí melodie, která vás upozorní na příchozí hovor od této osoby.

☒ Nastavení v částech **Grafické ID** a **Melodie** mají vyšší prioritu než nastavení skupiny.

- **Skupina:** přiřazení čísla do skupiny.
- **Poznámky:** přidání poznámky o dané osobě.

3. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** se kontakt uloží.

Uložení čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnost **SIM**.
2. Zadejte informace o kontaktu:
 - **Jméno:** zadání jména.
 - **Tel. číslo:** zadání čísla.

- **Místo:** přiřazení čísla umístění.

☒ Aby bylo možné přiřadit ID volajícího, melodii nebo skupinu, musí být kontakt uložen v paměti telefonu.

3. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** se kontakt uloží.

Skupina (Menu 2.4)

V tomto menu můžete organizovat kontakty ve skupinách.

Přidání členů do skupiny volajících

1. Vyberte skupinu.
2. Stiskněte tlačítko **<Přidat>**.
3. Stisknutím tlačítka [OK / ↵] označíte požadované kontakty.
4. Stiskněte tlačítko **<Přidat>**.

Správa skupin volajících

Při zobrazení seznamu skupin zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Zobrazit:** zobrazení členů vybrané skupiny.
- **Přidat:** přidání nové skupiny.
- **Edit.:** změna vlastností vybrané skupiny.

- **Odeslat zprávu:** poslání zprávy SMS, MMS nebo e-mailu vybraným členům.
- **Smazat:** odstranění vybrané skupiny. Členové skupin ale nebudou odstraněni z Kontaktů.

Rychlé vytáčení (Menu 2.5)

V tomto menu můžete přiřadit čísla rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.

Přiřazení položek rychlé volby

1. Vyberte tlačítko od **2** do **9**. Tlačítko **1** je vyhrazené pro server hlasové pošty.
2. Vyberte požadovaný kontakt ze seznamu kontaktů.
3. Pokud má více než jedno číslo, přesuňte se na požadované číslo.
4. Stiskněte tlačítko **<Zvolit>**.

Správa položek rychlé volby

Na obrazovce Rychlé vytáčení stiskněte tlačítko **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Přidat:** přiřazení čísla nepřirazenému tlačítku. Kontakt můžete vybrat z Kontaktů nebo tísňových číslech.

- **Zobrazit:** zobrazení čísla, které je přiřazené tlačítku.
- **Změnit:** přiřazení jiného čísla přiřazenému tlačítku.
- **Odebrat:** vymazání nastavení rychlé volby.

Volání položek rychlé volby

Stiskněte a podržte příslušné tlačítko v základním režimu.

Moje vizitka (Menu 2.6)

V tomto menu můžete vytvořit vizitku a odeslat ji jiným lidem.

Uložení vizitky

Postup pro uložení vizitky je stejný jako postup pro uložení telefonního čísla do paměti telefonu. ► s. 34

Používání možností vizitky

Po uložení vizitky stiskněte tlačítko **<Volby>**. Zobrazí se následující možnosti:

- **Edit.:** upravení vizitky.
- **Odeslat přes:** odeslání vizitky přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Vyměnit vizitku:** výměna vizitek s jinou osobou přes Bluetooth.

- **Odebrat:** odstranění informací vizitky.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění informací vizitky připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Vlastní číslo *(Menu 2.7)*

Pomocí této funkce můžete zkontrolovat svá telefonní čísla nebo každému číslu přiřadit jméno.

Změny, které zde provedete, nemají žádný vliv na skutečné číslo na kartě SIM.

Správa *(Menu 2.8)*

V tomto menu můžete spravovat Kontakty.

- **Výchozí uložení:** výběr výchozího umístění pro ukládání kontaktů. Když vyberete možnost **Potvrdit uložení**, telefon se zeptá na umístění při každém ukládání čísla.
- **Kopírovat vše do telefonu:** zkopírování všech kontaktů uložených na kartě SIM do paměti telefonu.
- **Seřadit kontakty podle:** třídění kontaktů podle jména nebo příjmení.

- **Smazat vše:** odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo ze tísňových čísel.
- **Stav paměti:** zobrazení počtu kontaktů, které jsou uloženy v Kontaktech.

Číslo služby *(Menu 2.9)*

V tomto menu můžete zobrazit seznam čísel služeb SDN (Service Dialling Number) přiřazených poskytovatelem služeb, včetně čísel pro nouzové volání a dotazy na čísla účastníků. Toto menu je k dispozici, pokud karta SIM podporuje čísla SDN.

1. Přesuňte se na požadované číslo a stiskněte tlačítko **<Prohl.>**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volat>** nebo [**↵**].

Aplikace (Menu 3)

V tomto menu můžete hrát Java hry, přehrávat soubory MP3 nebo upravovat fotografie. Můžete také používat užitečné funkce, jako jsou diktafon, budík, kalkulačka, převodník a stopky.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Aplikace**.

Přehrávač MP3 (Menu 3.1)

V této nabídce můžete přehrávat hudbu. Nejdříve, je nutné uložit hudební soubory do paměti telefonu. Pro vychutnání si kvalitní hudby lze použít volitelnou stereofonní náhlavní sadu Bluetooth.



Normální náhlavní sady nejsou s přehrávačem MP3 kompatibilní.

Stahování nebo příjem hudebních souborů

Hudební soubory lze do telefonu uložit těmito způsoby:

- Stažení z bezdrátového webu ► s. 46

- Stažení z počítače pomocí aplikace Samsung PC Studio ► Uživatelská příručka Samsung PC Studio
- Stáhnout přes Bluetooth ► s. 85
- Kopírování souborů na paměťovou kartu a vložení karty do telefonu.

Vytvoření seznamu skladeb

Přidejte na seznam skladeb hudební soubory, abyste je mohli přehrát.

1. Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Otevřít** → **Aktuální album**.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Přidat hudbu z** → **Telefon** nebo **Paměťová karta**.
3. Vyberte požadované soubory stisknutím tlačítka **[OK/↵]** a stiskněte tlačítko **<Přidat>**.
4. Stisknutím tlačítka **<Zpět>** se vrátíte na obrazovku MP3 přehrávače.

Přehrávání hudebních souborů

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko **[OK/↵]**.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK / i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření aktuálního seznamu skladeb.
Doleva	Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
1	Změna režimu ekvalizéru.
2	Změna animace přehrávání.
3	Změna režimu opakování.
4	Zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.
5	Změna obrázku vzhledu.
6	Nastavení MP3 přehrávače na přehrávání v náhodném pořadí.

Tlačítko	Funkce
7	Opakování vybraného úseku. Stisknutím tohoto tlačítka se spustí hledání počátečního místa. Konečné místo vyhledáte dalším stisknutím tohoto tlačítka. Opakování zastavíte stisknutím tohoto tlačítka.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Používání možností přehrávače MP3

Na obrazovce MP3 přehrávače otevřete stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Přehrát/Pauza:** spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- **Přehrát přes:** výběr režimu výstupu zvuku, **Telefon** nebo **A/V náhlavní souprava**. Když vyberete možnost **A/V náhlavní souprava**, můžete použít náhlavní soupravu Bluetooth a potom vyhledat a připojit se k náhlavní soupravě.



Připojení Bluetooth můžete vyzkoušet z náhlavní soupravy. Aby to bylo možné provést, musí být telefon v základním režimu.

- **Přenést do A/V headsetu/Přenést do telefonu:** přepnutí výstupu zvuku na sluchátko Bluetooth nebo na reproduktor telefonu.
- **Otevřít:** otevření aktuálního seznamu skladeb nebo seznamu alb.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo melodie pro budík.
- **Odstranit ze seznamu skladeb:** odstranit vybraný soubor ze seznamu stop.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro přehrávání hudebních souborů.

Opakovat: výběr režimu opakování.

Mix: nastavení MP3 přehrávače na přehrávání hudby v náhodném pořadí.

Equalizér: změna nastavení ekvalizéru.

3D zvuk: zapnutí nebo vypnutí 3D zvuku.

Vizualizace: změna animace přehrávání.

Vzhled MP3: výběr typu vzhledu.

Hlasitost: nastavení hlasitosti.

- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Otevření seznamu skladeb

Na obrazovce MP3 přehrávače stiskněte tlačítko [Nahoru].

Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Přehrát přes:** výběr režimu výstupu zvuku, **Telefon** nebo **A/V náhlavní souprava**.
- **Přidat hudbu z:** přidání souborů na seznam skladeb.
- **Přejít do Seznamu alb:** otevření seznamu alb.
- **Přesunout do:** přesunutí vybraného souboru na jiný seznam skladeb.
- **Kopírovat do:** zkopírování vybraného souboru na jiný seznam skladeb.
- **Změnit pořadí:** přesunutí vybraného souboru na požadovanou pozici v seznamu skladeb.
- **Odebrat:** odstranit vybraný soubor nebo všechny soubory ze seznamu skladeb.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Diktafon (Menu 3.2)

V této nabídce můžete nahrávat hlasové poznámky. Hlasová poznámka může být dlouhá až jednu hodinu.

Záznam hlasové poznámky

1. Stisknutím tlačítka [OK / **i**] spustíte nahrávání.
2. Mluvte do mikrofону.
Stisknutím tlačítka [OK / **i**] pozastavíte nebo budete pokračovat v nahrávání.
3. Když skončíte stiskněte tlačítko **<Uložit>** nebo [Dolů].
Hlasová poznámka se uloží automaticky.
4. Hlasovou poznámku přehrajete stisknutím tlačítka [OK / **i**].

Přehrávání hlasové poznámky

1. Na obrazovce záznamu hlasu stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Seznam nahrávek**.
2. Vyberte hlasovou poznámku. Poznámka se přehraje.

Během přehrávání použijte následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK / i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Doleva	Přechod zpět v poznámce.
Doprava	Přeskočení dopředu v poznámce.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Změna nastavení diktafonu

Můžete změnit nastavení nahrávání pro diktafon. Před nahráním hlasové poznámky zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Nastavení** následující možnosti:

- **Délka nahrávky:** nastavení doby nahrávání.
1 hodina: nahrát maximálně jednogodinovou hlasovou poznámku.
Limit zpráv MMS: nahrát hlasovou poznámku pro přidání do zprávy MMS.

- **Hlasitost:** nastavení hlasitosti.
- **Výchozí jméno:** změna výchozí předpony hlasové poznámky.
- **Vizualizace:** výběr obrázku ekvalizéru.

Editor obrázků (Menu 3.3)

V tomto menu můžete upravit fotografie pomocí různých nástrojů pro úpravy.

1. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Nový obrázek** → **Otevřít** nebo **Vyfotit**
2. Vyberte fotografii nebo pořídte novou fotografii.
3. Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu fotografie:
 - **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití speciálního efektu na snímek.
 - **Upravit:** upravení jasu, kontrastu a vyvážení barev obrázku.
 - **Transformace:** otočení nebo převrácení fotografie.
 - **Vložit:** přidání ozdobného rámečku, emotikonu nebo klipartu do fotografie.

- **Zrušit:** zrušení výběru.


4. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte jednu z následujících možností:

- **Uložit jako:** uložení souboru s jiným názvem.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako tapety nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Tisknout přes:** vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.

Svět JAVA (Menu 3.4)

V tomto menu můžete otevřít výchozí hry Java a stažené aplikace Java.

Hraní výchozí hry

1. Vyberte hru.
2. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítka [], spusťte hru.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání možností pro hry Java

Při zobrazení seznamu her zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:


- **Spustit:** spuštění vybrané hry.
- **Smazat:** odstranění hry.
- **Vlastnosti:** zobrazení vlastností hry.
- **Oprávnění:** nastavení povolení pro dodatečně placené služby, například přístup k síti a SMS.
- **Upgrade:** upgrade aplikace na nejnovější verzi.
- **Odeslat informace pomocí SMS:** odeslání adresy URL, která obsahuje aplikaci, přes SMS.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro aplikace.

- **Nastavení sítě:** výběr profilu připojení, který se použije pro aplikace vyžadující přístup k síti. Můžete také přidat nebo upravit profil. ► s. 48


Světový čas (Menu 3.5)

V tomto menu můžete nastavit místní časové pásmo a zjistit aktuální čas v jiné části světa.

Zobrazení světového času

1. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] na mapě světa vyberte požadované časové pásmo.
2. Jiné časové pásmo nastavíte stisknutím tlačítka [Dolů].
3. Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] vyberte požadované časové pásmo.
4. Stiskněte tlačítko [OK/].

Použití letního času

1. Při zobrazení světové mapy stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Nastavit letní čas**.
2. Stisknutím tlačítka [OK/] označíte požadované časové pásmo.
3. Stiskněte tlačítko **<Uložit>**.

Budík (Menu 3.6)

V tomto menu můžete nastavit upozornění. Typ upozornění pro normální budík odpovídá nastavení typu upozornění na hovor. Budík není ovlivněn nastavením zvuku.

Nastavení budíku

1. Vyberte typ budíku.
2. Vyberte možnost budíku.
 - **Budík:** aktivace budíku.
 - **Čas budíku:** zadání času, kdy má budík zvonit.
 - **Dop./Odp.:** výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
 - **Den upozornění:** označení dní pro budík.
 - **Tón budíku:** výběr tónu budíku.
3. Stiskněte tlačítko <Uložit>.

Zastavení upozornění

- Pro upozornění stiskněte libovolné tlačítko.
- Pro budík stiskněte tlačítko <OK> nebo [OK/Ě]. Stisknutím libovolného tlačítka, kromě tlačítek <OK> a [OK/Ě], zazvoní budík znovu po 5 minutách. To lze opakovat nejvíce pětkrát.

Nastavení zvonění budíku, když je telefon vypnutý

Na obrazovce Budík vyberte možnost **Automatické zapnutí** → **ZAP**.

Pokud je telefon vypnutý, když má zvonit budík, telefon se zapne a budík začne zvonit.

Kalkulačka (Menu 3.7)

V tomto menu můžete provádět základní aritmetické operace, například sčítání, odčítání, násobení a dělení.

1. Zadejte první číslo.
 - Stisknutím tlačítka <.()> vložíte desetinnou čárku nebo závorku.
 - Stisknutím tlačítka [×] nebo [#] přesunete kurzor.
2. Zadejte operace pro výpočet stisknutím navigačních tlačítek.
3. Zadejte druhé číslo.
4. Stisknutím tlačítka [OK/Ě] zobrazíte výsledek.
5. V případě potřeby pokračujte ve výpočtu opakováním postupu od kroku 2.

Převodník (Menu 3.8)

V tomto menu můžete provádět běžné převody například měn a teploty.

Provedení převodu

1. Vyberte požadovaný typ převodníku.
2. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte původní jednotku a stiskněte tlačítko [Dolů].
3. Zadejte hodnotu, kterou chcete převést, a stiskněte tlačítko [Dolů].
 - Stisknutím tlačítka [✱] vložíte desetinnou čárku.
 - Stisknutím tlačítka [#] změníte teplotu na "nad nulou" (+) nebo "pod nulou" (-).
4. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] vyberte jednotku, na kterou chcete hodnotu převést.
Zobrazí se převod zadané hodnoty.

Používání možností převodníku

Stisknutím tlačítka <Volby> získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Smazat:** vymazání aktuálních hodnot.
- **Obráceně:** obrácení převodu.
- **Kurzy měn:** upravení seznamu kurzů měn.

Časovač (Menu 3.9)

V tomto menu můžete nastavit dobu, kterou bude telefon odpočítávat. Na uplynutí určené doby telefon zazvoní.

Spuštění časovače

1. Stiskněte tlačítko <Nastavit>.
2. Zadejte dobu, kterou chcete odpočítávat, a stiskněte tlačítko <OK>.
3. Stisknutím tlačítka [OK/↵] spustíte odpočítávání.

Zastavení časovače

- Když začne časovač zvonit, zastavíte jej stisknutím libovolného tlačítka.
- Stisknutím tlačítka [OK/↵] na obrazovce Časovač zastavíte časovač před tím, než začne zvonit.

Stopky (Menu 3.10)

V tomto menu můžete měřit uplynulý čas. Maximální čas je 10 hodin.

1. Stisknutím tlačítka [OK/↵] spustíte stopky.
2. Stisknutím tlačítka [OK/↵] zkontrolujete mezičas. Tento krok můžete opakovat celkem pro čtyři mezičasy.
3. Stopky vynulujete stisknutím tlačítka <Vynulovat>.

SIM-AT (Menu 3.11)

Toto menu je dostupné v případě, že používáte kartu SIM, která podporuje menu SIM Application Toolkit a nabízí další služby, jako jsou zprávy, počasí, sport, zábavu a služby navigace. Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na plánech vašeho operátora. Další informace naleznete v pokynech pro kartu SIM nebo můžete kontaktovat poskytovatele služeb.

Prohlížeč (Menu 4)

WAP (Wireless Application Protocol) v telefonu umožňuje přístup k bezdrátovému webu. Pomocí webového prohlížeče můžete získat aktuální informace a široké množství multimediálního obsahu, například tapety, vyzváněcí tóny a hudební soubory.


Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka <Menu> v základním režimu a vybráním možnosti **Prohlížeč**.

Domácí stránka (Menu 4.1)


Pomocí tohoto menu se připojíte k síti a načtete domovskou stránku poskytovatele služeb mobilního webu. Můžete také stisknout tlačítko [OK/↵] v základním režimu.

Navigace s webovým prohlížečem

Požadovaná operace	Stiskněte
procházení položek prohlížeče	[Nahoru] nebo [Dolů].
posun po stránce	[Hlasitost].

Požadovaná operace	Stiskněte
výběr položky prohlížeče	<  >.
návrat na předchozí stránku	<Zpět> nebo [C].
návrat na domovskou stránku	a podržte tlačítko [C].

Používání možností prohlížeče

1. Vyberte možnost  nebo stiskněte tlačítko [*].
2. Vyberte jednu z následujících možností prohlížeče:
 - **Zpět:** návrat na předchozí stránku.
 - **Domů:** návrat na domovskou stránku.
 - **Konec:** ukončení webového prohlížeče.
 - **Znovu načíst:** opakované načtení aktuální stránky.
 - **Zobrazit URL:** zobrazení adresy URL aktuální webové stránky. Aktuální stránku můžete také nastavit jako domovskou stránku webového prohlížeče.
 - **Info...:** zobrazení vlastností webového prohlížeče.

Používání možností pro webovou stránku

Na libovolné webové stránce otevřete stisknutím tlačítka [#] následující možnosti:

- **Přejít na URL:** ruční zadání adresy URL.
- **Záložky:** přechod do menu **Záložky**.
- **Zprávy:** kontrola zpráv uložených ve složce **Moje zprávy**. Můžete také napsat a odeslat novou zprávu SMS. ► s. 52
- **Správce souborů:** přechod do menu **Správce souborů**. ► s. 63

Ukončení prohlížeče

Prohlížeč ukončíte stisknutím tlačítka [].

Záložky (Menu 4.2)

V tomto menu můžete uložit adresy URL, abyste je mohli rychle otevřít.

Přidání záložky

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte název pro záložku a stiskněte tlačítko [Dolů].

3. Zadejte adresu URL.
4. Stisknutím tlačítka [OK / ↵] záložku uložíte.

Otevření stránky se záložkou

Vybráním záložky se spustí webový prohlížeč a otevře se příslušná webová stránka.

Používání možností záložky

Po uložení položky stiskněte tlačítko <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Jdi:** otevření webové stránky.
- **Edit.:** upravení adresy a názvu záložky.
- **Smazat:** odstranění vybrané záložky nebo všech záložek.

Přejít na URL *(Menu 4.3)*

V tomto menu můžete ručně zadat adresu URL webu a web otevřít.

Smazat paměť' *(Menu 4.4)*

V tomto menu můžete vymazat mezipaměť. To je dočasná paměť, ve které jsou uloženy naposledy otevřené webové stránky.

Nastavení serveru *(Menu 4.5)*

Toto menu umožňuje nastavit servery pro webový prohlížeč. Kontaktujte svého poskytovatele služeb, který vám sdělí podrobnosti o možnostech nastavení.

Pro každý server jsou k dispozici následující možnosti:

- **Jméno profilu:** přiřazení názvu k profilu serveru.
- **Domácí URL:** zadání adresy domovské stránky.
- **Typ přenosu:** výběr typu přenosu pro jednotlivé typy síťových adres.
- **Proxy:** nastavení, zda se má při spuštění webového prohlížeče používat server proxy. Poskytovatel služeb vám sdělí, zda síť vyžaduje server proxy a vhodné nastavení.

- **Nastavení GPRS:** upravení následujících nastavení sítě GPRS:

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

IP Proxy: zadání adresy webové brány.

Port Proxy: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání primární adresy.

DNS2: zadání sekundární adresy.

APN: zadání názvu přístupového bodu pro bránu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Nastavení GSM:** upravení následujících nastavení sítě GSM:

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Aktivovat**:*

IP Proxy: zadání adresy webové brány.

Port Proxy: zadání čísla portu.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

Typ datového volání: výběr typu datového volání.

*Pokud je funkce serveru proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání primární adresy.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

Vytáčené číslo: zadejte telefonní číslo serveru PPP.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

Typ datového volání: výběr typu datového volání.

Stávající server (Menu 4.6)

Pomocí tohoto menu můžete aktivovat jeden ze serverů proxy, které jste nastavili.

Zprávy (Menu 5)

Pomocí menu **Zprávy** můžete posílat a přijímat krátké zprávy, multimediální zprávy a e-maily. Můžete také použít zprávu push, hlasovou poštu a rozesílání zpráv.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Zprávy**.

Napsat zprávu (Menu 5.1)

Pomocí tohoto menu můžete vytvořit a odeslat textové zprávy, multimediální zprávy a e-maily.

SMS zpráva (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odesílat a přijímat textové zprávy, které obsahují obrázky, zvuky a animované obrázky.

1. Napište zprávu.



Maximální počet znaků povolený v krátké zprávě závisí na poskytovateli služeb. Pokud zpráva přesáhne maximální počet znaků, telefon zprávu rozdělí.

2. Stisknutím tlačítka **<Volby>** otevřete následující možnosti pro vytvoření zprávy:
 - **Vložit:** vložení šablony, položky z Kontaktů nebo záložky.
 - **Přidat obrázek/Přidat animaci/Přidat melodii:** připojení jednoduchého obrázku, animovaného obrázku nebo melodie.
 - **Připojit:** přidání vizitky nebo údajů z kalendáře jako přílohy v datovém formátu.
 - **Styl písma:** změna atributů textu.
3. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Pouze odeslat** nebo **Uložit a odeslat**.
4. Zadejte telefonní číslo příjemce.
Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním cílových polí.
5. Stiskněte tlačítko [OK/↵].

MMS zpráva (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasílání zpráv, které obsahují text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefonu na telefon nebo z telefonu na e-mail.

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět a stiskněte tlačítko [OK/↵].
3. Vyberte řádek **Obrázek a video** nebo **Zvuk** a přidejte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor.

☒ • Maximální povolená velikost pro zprávu se může lišit v závislosti na poskytovateli služeb.
 • V závislosti na typu souboru nemusí být možné některé soubory přeposílat.
4. Vyberte řádek **Zpráva**.
5. Zadejte text a stiskněte tlačítko [OK/↵].
6. Stisknutím tlačítka <Volby> získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu zprávy:
 - **Edit.:** upravení předmětu nebo textu zprávy.
 - **Změnit obrázek/Změnit video/Změnit zvuk:** nahrazení přidaného obrázku, videoklipu nebo zvuku jiným.

- **Přidej stránku:** přidání stránek. Mezi stránkami můžete procházet stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] na obrazovce se zprávou.
 - **Smazat stránku:** odstranit přidanou stránku.
 - **Upravit stránku:** nastavení trvání stránky nebo přesunutí aktuální stránky na další nebo předchozí stránku.
 - **Připojit:** připojení vizitek nebo údajů z kalendáře v datovém formátu nebo dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
 - **Odstranit předmět/Odstranit médium/Odstranit zvuk/Odstranit zprávu:** vymazání předmětu, obrázku, zvuku nebo textu.
7. Po dokončení stiskněte tlačítko <Volby> a vyberte možnost **Odeslat**.
 8. Zadejte telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Zprávu můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
 9. Stiskněte tlačítko [OK/↵].

E-mail (Menu 5.1.3)

Můžete odesílat a přijímat e-maily, které obsahují text, zvuk a obrázky. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte si aktivovat e-mailovou službu a nastavit e-mailový profil a účet.

► s. 61, s. 62

1. Vyberte řádek **Předmět**.
2. Zadejte předmět e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/↵].
3. Vyberte řádek **Zpráva**.
4. Zadejte text e-mailu a stiskněte tlačítko [OK/↵].
5. Vyberte řádek **Připojit soubor** a vyberte jednu z následujících možností pro přidání souborů:
 - **Přidat obrázek/Přidat videa/Přidat zvuky/Přidat hudbu:** přidání položek uložených v paměti telefonu.
 - **Přidat další soubory:** přidání dokumentů uložených ve složce **Jiné soubory**.
 - **Přidat z paměťové karty:** přidání souborů uložených na paměťové kartě.
 - **Připojit:** připojení vizitek nebo údajů z kalendáře jako příloh v datovém formátu.

6. Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem pro úpravu e-mailu:

- **Edit.:** upravení předmětu nebo textu.
- **Odstranit předmět/Odstranit zprávu:** vymazání předmětu nebo textu.
- **Odebrat:** odstranění vybrané přílohy nebo všech příloh.
- **Odstranit všechny připojené soubory:** odstranění všech příloh.

7. Po dokončení stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Odeslat**.
8. Zadejte e-mailovou adresu.
E-mail můžete odeslat více než jednomu příjemci vyplněním dalších cílových polí.
9. Stiskněte tlačítko [OK/↵].

Moje zprávy (Menu 5.2)





Pomocí tohoto menu můžete otevřít zprávy, které jste přijali, odeslali nebo které se nepodařilo neodeslat.


Přijaté (Menu 5.2.1)

V této složce jsou uloženy všechny přijaté zprávy, kromě e-mailů.

Zobrazení zprávy

V seznamu zpráv se mohou objevit následující ikony označující typ zprávy:

-  SMS
-  MMS
-  Upozornění na zprávu MMS
-  Zprávy push

 Ikona ! vedle zprávy znamená, že zpráva má vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

Používání možností zprávy

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

Zprávy SMS

- **Odpovědět přes:** odpovědět odesilateli přes zprávu SMS nebo MMS.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy dalším lidem.

- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Přidat do seznamu blokad:** přidání čísla odesilatele na seznam blokování.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Použít média:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

Upozornění na zprávy MMS/Zprávy MMS

- **Stáhnout:** načtení zprávy MMS ze serveru.
- **Odpovědět přes SMS:** poslání odpovědi ve zprávě SMS.
- **Odpovědět přes MMS:** poslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům přes MMS.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat:** odstranění zprávy.

- **Přidat do seznamu blokad:** přidání čísla odesílatele na seznam blokování.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Použít média:** uložení multimediálního obsahu ze zprávy do paměti telefonu.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností zprávy.

Zprávy push

- **Přejít na URL:** připojení k adrese URL specifikované ve zprávě.
- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, emailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.

Výpisy o doručení

- **Smazat:** odstranění výpisu.

Konfigurační zprávy

- **Instalovat:** použití hodnoty konfigurace ve zprávě na telefon.
- **Smazat:** odstranění zprávy.

- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, emailových adres nebo telefonních čísel ze zprávy.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.

Koncept (Menu 5.2.2)

V této složce se ukládají zprávy, které jste uložili pro odeslání dále.

Když vyberete zprávu SMS nebo e-mail, otevře se v režimu úprav, abyste mohli zprávu upravit a odeslat.

Když vyberete zprávu MMS, otevře se v režimu náhledu, jako zpráva ve složce Přijaté. Pro upravení zprávy MMS stiskněte tlačítko <Volby> a vyberte možnost **Edit**.

K odeslání (Menu 5.2.3)

V této složce se ukládají zprávy, které telefon odeslal a zprávy, které nešli odeslat.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Otevřít soubor:** otevření připojeného souboru.
- **Uložit soubor:** uložení připojeného souboru do paměti telefonu.

- **Poslat znovu:** opakovaný pokus o odeslání zprávy.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat:** odstranění zprávy.
- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Odeslané (Menu 5.2.4)

V této složce jsou uloženy zprávy, které byly úspěšně odeslané.

Při zobrazení zprávy zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Otevřít soubor:** otevření připojeného souboru.
- **Uložit soubor:** uložení připojeného souboru do paměti telefonu.
- **Přeposlat:** přeposlání zprávy dalším lidem.
- **Smazat:** odstranění vybrané zprávy.

- **Přesunout do paměti telefonu/Přesunout na SIM kartu:** přesunutí zprávy mezi SIM kartou a pamětí telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.




E-mailová schránka (Menu 5.2.5)

Do této složky se ukládají přijaté e-maily.

Zobrazení e-mailu

1. Stisknutím tlačítka **<Zvolit>**, když se zobrazí nápis **Zkontrolovat novou zprávu** se stáhnou nové e-maily ze serveru. Telefon zkontroluje přítomnost nových e-mailů na serveru a stáhne nové e-maily.

V seznamu e-mailů se mohou objevit následující ikony označující stav e-mailu:

-  Staženo ze serveru
-  Probíhá stahování
-  Stažení se nezdařilo



Ikona ! vedle zprávy označuje, že má zpráva vysokou důležitost. Šedá ikona zprávy označuje nízkou důležitost.

2. Vyberte e-mail nebo záhlaví.
3. Další stránky v e-mailu zobrazíte stisknutím tlačítka [Hlasitost].
Stisknutím a podržením tlačítka [Hlasitost] se přesunete na první nebo poslední stránku e-mailu.
4. Stisknutím tlačítka [*] nebo [#] zobrazíte další nebo předchozí e-mail.

Používání možností e-mailu

Při zobrazení e-mailu nebo hlaviček zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Stáhnout:** načtení těla e-mailu z e-mailového serveru.
- **Otevřít soubor:** otevření připojeného souboru.
- **Uložit soubor:** uložení připojeného souboru do paměti telefonu.
- **Odpověď:** poslání odpovědi odesilateli nebo všem příjemcům.
- **Přeposlat:** přeposlání e-mailu dalším lidem.
- **Smazat:** odstranění e-mailu z paměti telefonu nebo z paměti telefonu i e-mailového serveru.

- **Přidat do seznamu blokad:** přidání e-mailové adresy odesilatele nebo předmětu e-mailu na seznam blokování.
- **Použít číslo:** vyjmutí adres URL, e-mailových adres nebo telefonních čísel.
- **Vyjmout přílohu:** uložení vybrané přílohy nebo všech příloh e-mailu do paměti telefonu.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění zprávy připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana zprávy před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností e-mailu.

Moje složka (Menu 5.2.6)

V tomto menu můžete zobrazit zprávy, které jste přesunuli do této složky pomocí možnosti **Přesunout do mé složky** při zobrazení v seznamu zpráv.

Šablony (Menu 5.3)

V tomto menu lze vytvářet a používat šablony často používaných zpráv.

Šablona (Menu 5.3.1)

Můžete vytvářet šablony pro zprávy SMS s často používanými větami, abyste je mohli načíst a vložit při psaní zpráv SMS.

Vytvoření šablony

1. Vyberte prázdné místo.
2. Zadejte zprávu a stiskněte tlačítko [OK/↵].

Používání možností šablony

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Edit.:** upravení šablony.
- **Odeslat zprávu:** vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Smazat:** odstranění vybrané šablony.

MMS šablona (Menu 5.3.2)

V tomto menu lze zobrazit seznam šablon.

Při zobrazení seznamu šablon zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Zobrazit:** otevření vybrané šablony.

- **Odeslat zprávu:** vytvoření a odeslání nové zprávy.
- **Edit.:** upravení vybrané šablony.
- **Vytvořit:** přidání nové šablony.
- **Smazat:** odstranění vybrané šablony nebo všech šablon. Přednastavené šablony nelze odstranit.

Smazat vše (Menu 5.4)

Toto menu umožňuje odstranit všechny zprávy všech typů najednou.

1. Stisknutím tlačítka [OK/↵] vyberete požadované složky se zprávami.
2. Stiskněte tlačítko <Smazat>.
3. Stisknutím tlačítka <Ano> vymazání potvrdíte.

Nastavení (Menu 5.5)

V tomto menu lze nastavit různé možnosti pro používání služby zpráv.

SMS zpráva (Menu 5.5.1)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro SMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv SMS:
Zpáteční adresa: umožnění příjemci odpovědět přes vaše středisko zpráv.
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
Znaková sada: výběr typu kódování znaků. Když vyberete možnost **Automatické**, přepne telefon typ kódování z možnosti **Abeceda GSM** na **Unicode**, když zadáte znak **Unicode**. Použití kódování **Unicode** zmenší maximální počet znaků ve zprávě asi na polovinu. Pokud není toto menu zobrazeno, je výchozí nastavení telefonu kódování znaků **Automatické**.
Doba platnosti: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.
Výchozí typ: nastavení výchozího typu zpráv. Síť může zprávy převést do zvoleného formátu.
Servisní střed.: uložení nebo změna čísla střediska zpráv.

- **Blokovat číslo:** nastavení seznamu blokováných čísel na odmítání zpráv SMS od určitých telefonních čísel.

MMS zpráva (Menu 5.5.2)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro MMS.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání zpráv MMS:
Výpis o doručení: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení zpráv.
Skrýt adresu: nastavení skrytí vaší adresy na telefonu příjemce.
Výpis o přečtení: vyžádat od každého příjemce potvrzení o přečtení zprávy.
Důležitost: nastavení úrovně důležitosti zprávy.
Datum vypršení: nastavení doby, po kterou budou zprávy uloženy na serveru zpráv MMS.
Doba doručení: nastavení časového zpoždění před odesláním zpráv.
Limit zprávy: nastavení maximální povolené velikosti položek připojených ke zprávám.

- **Nastavení příjmu:** nastavení možností pro příjem zpráv MMS:

Odmítnout anonym: odmítnutí zpráv od neznámých odesílatelů.

Reklama povolena: příjem reklamních sdělení.

Povolit výpis: nastavení sítě, aby informovala odesílatele o tom, že vám byla zpráva doručena.

Příjem v domácí zóně: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky, když jste v domácí zóně.

Příjem při roamingu: nastavení, zda telefon má načítat nové zprávy automaticky při roamingu v jiné síti.

Položky Příjem v domácí zóně a Příjem při roamingu mají následující možnosti:

- **Automaticky:** telefon automaticky načítá zprávy ze serveru.
- **Odmítnout:** telefon odmítá všechny zprávy.
- **Ručně:** telefon zobrazuje oznámení. Pomocí možnosti **Stáhnout** stáhnete nové zprávy ručně.

- **Profily MMS:** konfigurace požadovaného nastavení sítě pro MMS.

Stávající server: výběr profilu.

Nastavení serveru: upravení možností pro každý profil:

- **Jméno profilu:** přiřazení názvu k profilu MMS.
- **Server URL:** zadání adresy serveru zpráv MMS.
- **Proxy:** připojení k síti GPRS pomocí serveru proxy.
- **Nastavení GPRS:** upravení nastavení potřebných pro připojení k síti GPRS.

*Když je možnost proxy nastavena na **Aktivovat**:*

Adresa IP: zadání adresy brány.

Port: zadání čísla portu.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

*Když je možnost proxy nastavena na **Deaktivovat**:*

DNS1: zadání primární adresy.

DNS2: zadání adresy sekundárního serveru.

APN: zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

Uživatel: zadání uživatelského ID.

Heslo: zadání hesla.

- **Verze:** výběr dostupné verze OMA a limitu maximální velikosti pro odesílání a příjem zpráv.



V závislosti na poskytovateli služeb nemusí být možné nastavit maximální limit 295 KB. V takovém případě zkuste změnit nastavení na 100 KB.

- **Blokovat číslo:** nastavení seznamu blokováných čísel na odmítání zpráv MMS od určitých telefonních čísel.

E-mail (Menu 5.5.3)

Můžete nakonfigurovat nastavení pro e-mail.

- **Nastavení odesílání:** nastavení možností pro odesílání e-mailů:

Poslat si kopii: odeslání kopie e-mailu na vlastní e-mailový účet.

Doručenka: nastavení sítě, aby vás informovala o doručení e-mailů.

Potvrdit čtení: odeslání požadavku na odpověď spolu s e-mailem.

Důležitost: nastavení úrovně důležitosti e-mailu.

Připojit podpis: připojení jména, telefonního čísla nebo jednoduché poznámky k e-mailům.

Editovat jméno: upravení jména v podpisu.

Editovat telefonní číslo: upravení telefonního čísla v podpisu.

Editovat poznámku: upravení dodatku v podpisu.

- **Nastavení příjmu:** nastavení možností pro příjem e-mailů:

Perioda kontroly: nastavení, jak často telefon kontroluje nové zprávy na serveru.

Když vyberete možnost **Nepoužito**, můžete stáhnout e-mail ručně pomocí funkce Zkontrolovat novou zprávu.

Výpis o přečtení: nastavení, zda telefon odesílá potvrzení o přečtení příchozích e-mailů.

Když vyberete možnost **Oznámení**, telefon vám připomene, abyste odeslali výpis o přečtení.

Volba pro stahování: nastavení, zda telefon stahuje pouze hlavičky e-mailů nebo hlavičky i těla e-mailů.

Volba pro mazání: nastavení, zda se e-maily odstraní okamžitě nebo při příštím připojení k serveru.

Odmítnout, pokud větší než: nastavení maximální velikosti pro příchozí e-maily. Telefon odmítne e-maily, které přesahují zadanou velikost.

Ponechat kopie zpráv na serveru: ponechání kopie e-mailů po načtení na serveru.

- **E-mailový účet:** nastavení e-mailových účtů a výběr používaného účtu:

☒ Nastavení e-mailového účtu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

Aktuální účet: výběr účtu.

Nastavení účtu: konfigurace až pěti e-mailových účtů využívajících různé e-mailové servery. Pro každý účet jsou k dispozici tyto možnosti:

- **Používá se:** tuto možnost vyberte pro použití účtu a zobrazení účtu ve složce **E-mailová schránka**.
- **Název účtu:** zadání názvu pro aktuálně vybraný účet.

- **Uživatelské jméno:** zadání jména, které se bude zobrazovat v odchozích zprávách jako jméno odesílatele.
- **E-mailová adresa:** zadání vaší e-mailové adresy.
- **Adresa pro odpověď:** zadání e-mailové adresy, která se použije, když příjemce odešle odpověď.
- **ID uživatele:** zadání ID pro e-mailový účet.
- **Heslo:** zadání hesla pro e-mail.
- **Server SMTP:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele odchozího e-mailového serveru.
- **Port SMTP:** zadejte číslo portu SMTP.
- **Typ protokolu:** výběr protokolu pro příchozí e-mailový server. Zbývající možnosti jsou závislé na nastavení typu protokolu.

*Pokud je typ protokolu nastaven na **POP3**:*

- **Server POP3:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.
- **Port POP3:** zadejte číslo portu POP3.

- **Spojení APOP:** připojení k serveru pomocí přihlašovacího schématu APOP, když je tato možnost vybrána.

- **Zabezpečené připojení:** použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

Pokud je typ protokolu nastaven na IMAP4:

- **IMAP4 server:** zadání adresy IP nebo názvu hostitele serveru, který přijímá vaše e-maily.

- **IMAP4 port:** zadejte číslo portu IMAP4.

- **Připojit přílohy:** vybráním této možnosti budete s e-maily přijímat přílohy.

- **Max. počet načtených e-mailů:** nastavte počet záhlaví, které budou načteny ze serveru.

- **Zabezpečené připojení:** použití zabezpečeného připojení pro e-mailovou službu.

- **Profil pro e-mail:** konfigurace síťového nastavení požadovaného pro odesílání a příjem e-mailů.



Nastavení e-mailového profilu nelze měnit, když se přijímá nebo odesílá e-mail.

Stávající server: výběr profilu.

Nastavení serveru: konfigurace až pěti e-mailových profilů. Pro každý profil jsou pro připojení k síti GPRS požadovány tyto možnosti:

- **Jméno profilu:** zadání názvu pro e-mailový profil.

- **APN:** zadání názvu přístupového bodu, který se používá pro adresu sítě GPRS.

- **Uživatel:** zadání uživatelského ID.

- **Heslo:** zadání hesla.

- **DNS1:** zadání primární adresy.

- **DNS2:** zadání adresy sekundárního serveru.

- **Blokovat seznam:** zadání e-mailových adres nebo předmětů, které chcete blokovat.

Zpráva push (Menu 5.5.4)

Můžete změnit nastavení pro příjem zpráv push z bezdrátového webového serveru.

- **Přijmout:** nastavení způsobu, kterým telefon přijímá zprávy push.

- **Servisní střed.:** zadání adresy serveru, ze kterého chcete přijímat zprávy push.

Vysílání (Menu 5.6)

Služba cell broadcast doručuje krátké zprávy o různých tématech, například o počasí nebo dopravní situaci.

V tomto menu můžete změnit nastavení pro službu a otevřít vysílané zprávy.

- **Čist:** otevření přijaté zprávy.
Ve složce **Aktuální zprávy** jsou uloženy zprávy sítě, dokud nebude telefon vypnut.
Ve složce **Archív** jsou uloženy zprávy sítě natrvalo. Když se zobrazí textové oznámení, uložíte zprávy do schránky **Archív** stisknutím tlačítka **<Volby>** a vybráním možnosti **Uložit**.
- **Přijmout:** aktivace nebo deaktivace příjmu vysílaných zpráv.
- **Kanál:** určení kanálů, ze kterých chcete přijímat zprávy CB.
- **Jazyk:** výběr jazyka, ve kterém se vysílané zprávy zobrazují.

Další informace obdržíte od poskytovatele služeb.

Stav paměti (Menu 5.7)

V tomto menu lze zobrazit stav paměti pro textové a multimediální zprávy, e-maily a zprávy push.

Správce souborů (Menu 6)

Menu **Správce souborů** umožňuje přístup k obrázkům, videozáznamům, hlasovým poznámkám, hudebním souborům, zvukům a dalším souborům, které jsou uloženy v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Správce souborů**.

Obrázky (Menu 6.1)

V této nabídce naleznete pořízené fotografie a obrázky, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Zobrazení obrázku

1. Vyberte složku s obrázky.
2. Vyberte obrázek.

Používání možností obrázků

Při zobrazení obrázku získáte stisknutím tlačítka **<Volby>** přístup k následujícím možnostem:


- **Seznam:** návrat na seznam obrázků.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako tapety nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Edit.:** upravení obrázku pomocí editoru obrázků, pokud jde o fotografii pořízenou fotoaparátem v telefonu.
- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování vybraného souboru nebo všech souborů na paměťovou kartu.
- **Smazat:** odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Projekce:** nastavení všech fotografií, aby se zobrazily jako prezentace. Můžete vybrat časový interval mezi fotografiemi.

- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení souborů s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souborů, aby k nim jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Tisknout přes:** vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Prohlížení fotografií na televizoru

Uložené fotografie lze prohlížet na televizoru. Nejdříve musíte nastavit video systém pro televizor v menu **Televizní výstup**. ► s. 82

1. Když je televizor zapnutý, připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor, jak je zobrazeno.

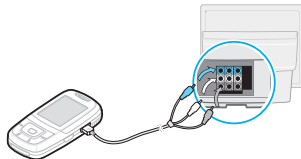



- V závislosti na konkrétním modelu televizoru se může umístění a tvar video vstupu a audio výstupů lišit. Barvy konektoru na kabelu a portu na televizoru se musí shodovat.
- Nezapojujte konektory mokřima rukama.

2. Přepněte televizor na režim externího vstupu.

Displej se přepne do režimu Televizní výstup a displej telefonu bude zobrazen na televizní obrazovce.

3. Otevřete fotografie ve složce **Fotografie**.



- V závislosti na video systému se mohou obrázky chvět nebo v některých případech nemusí být zobrazeny optimálně.
- V závislosti na kvalitě videa se některé video soubory nemusí zobrazit
- V režimu Televizní výstup můžete použít A/V náhlavní soupravu Bluetooth a funkci zoom.

Videa (Menu 6.2)

V této nabídce naleznete videoklipy, které jste nahráli, stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.



Videozáznamy nahrané na jiných zařízeních, např. na videokameře, nemusí být přehrány správně.

Přehrání videoklipu

1. Vyberte složku s videoklipy.

2. Vyberte videoklip.

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Funkce
OK / i	Pozastavení nebo pokračování přehrávání.
Nahoru	Otevření seznamu skladeb.
Doleva	Přechod na předchozí soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dozadu.
Doprava	Přechod na další soubor. Při podržení, posunutí v souboru směrem dopředu.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti.
Dolů	Zastavení přehrávání.

Prohlížení videoklipu na televizoru

Uložené videoklipy lze prohlížet na televizoru. ► s. 64

Hudba (Menu 6.3)

V této nabídce naleznete hudební soubory MP3, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte soubor. Otevře se přehrávač MP3. ► s. 38

Zvuky (Menu 6.4)

V této nabídce naleznete hlasové poznámky, které jste nahráli a zvukové soubory, které jste stáhli, přijali ve zprávách nebo importovali z počítače.

Přehrání zvukového klipu

1. Vyberte složku se zvuky.
2. Vyberte zvukový klip. Informace o hlasových poznámkách naleznete v části **Diktafon**. ► s. 41

Během přehrávání můžete použít následující tlačítka:

Tlačítko	Popis
Nahoru/Dolů/ Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Tlačítko	Popis
Doleva	Přechod na předchozí soubor.
Doprava	Přechod na další soubor.

Na obrazovce se zvuky otevřete stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Seznam:** návrat na seznam zvuků.
- **Odeslat přes:** odeslání vybraného souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako:** nastavení souboru jako vyzváněcího tónu, jako melodie pro položku v Kontaktech nebo melodie pro budík.
- **Přesunout do:** přesunutí souboru do jiné složky.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Smazat:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení souborů s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souborů, aby k nim jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.

- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Jiné soubory (Menu 6.5)

Pomocí tohoto menu můžete prohlížet různé soubory s dokumenty uložené v paměti telefonu bez poškození. Dostupné formáty souborů jsou Microsoft Word, Adobe PDF, prostý text a tak dále.

Zobrazení souboru

1. Vyberte složku se soubory.
2. Vyberte soubor. Otevře se prohlížeč souborů.



- Podle velikosti souboru nebo kapacity paměti prohlížeče souborů Picsel se nemusí soubor otevřít správně.
- Obsahuje-li soubor jazyk nepodporovaný prohlížečem souborů, obsah souboru se nezobrazí správně.

Pro prohlížení dokumentu použijte následující tlačítka.

Tlačítka	Funkce
Hlasitost	Zvětšení nebo zmenšení.

Tlačítka	Funkce
Nahoru/Dolů/ Doleva/ Doprava	Posun stránky.
OK /	Upravení dokumentu na velikost stránky.
1	Změna režimu posunu.
2	Návrat na první stránku
4	Přechod na předchozí stránku.
5	Otočení stránky.
6	Přechod na další stránku.
7	Změna režimu zobrazení na šířku obrazovky.
8	Přechod na poslední stránku.
9	Změna režimu zobrazení na výšku obrazovky.
*	Změna režimu zobrazení.

Tlačítka	Funkce
#	Zobrazení nebo skrytí ovládací lišty. Tato možnost je dostupná pouze v režimu celá obrazovka.

Používání možností dokumentu

Při zobrazení dokumentu zobrazíte stisknutím tlačítka <Volby> následující možnosti:

- **Normální zobrazení/Celá obrazovka:** změna zobrazení prohlížeče souborů.
- **Lupa:** zvětšení nebo zmenšení.
- **Přizpůsobit:** upravení dokumentu na velikost stránky, šířku obrazovky nebo výšku obrazovky.
- **Přejít:** přechod na jinou stránku dokumentu.
- **Otočit:** otočení dokumentu.
- **Panorámování/Normální panorámování:** změna režimu posunu po obrazovkách nebo po přednastavených pixelech.
- **Zobrazit ovládací lištu/Skrytí ovládací lištu:** zobrazení nebo skrytí ovládací lišty prohlížeče souborů.

- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Přesunout na kartu:** přesunutí souborů na paměťovou kartu.
- **Kopírovat na kartu:** zkopírování souborů na paměťovou kartu.
- **Smazat:** odstranění vybraného souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení souborů s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souborů, aby k nim jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Tisknout přes:** vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Paměťová karta (Menu 6.6)

V tomto menu můžete otevřít soubory uložené na paměťové kartě. Toto menu se zobrazuje pouze, když je v telefonu vložena paměťová karta.

Stav paměti (Menu 6.7)

Můžete zkontrolovat celkové množství paměti pro multimediální objekty a množství paměti, které je aktuálně obsazeno každou schránkou s multimediálními objekty.

Kalendář (Menu 7)

Funkce Kalendář umožňuje mít přehled o plánech.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Kalendář**.

Zobrazit měsíc (Menu 7.1)

V tomto menu můžete sledovat měsíční rozvrh.

Prohlížení kalendáře

Když otevřete menu **Zobrazit měsíc** zobrazí se kalendář v měsíčním zobrazení s dnešním datem označeným zeleným políčkem.

Výběr dne

- Stisknutím tlačítka [Doleva] nebo [Doprava] se přesunete po dnech.

- Stisknutím tlačítka [Nahoru] nebo [Dolů] se přesunete po týdnech.
- Stisknutím tlačítka [Hlasitost] se přesunete po měsících.

Používání možností kalendáře

Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Režim zobrazení:** změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Vytvořit:** přidání nové události.
- **Přejít:** přechod na aktuální datum nebo zadané datum.
- **Třídít podle:** seřídění položek podle typu události.
- **Smazat:** odstranění událostí pomocí různých možností pro odstranění.
- **Zmeškaná upozornění na události:** zobrazení událostí, jejichž upozornění jste zmeškali.
- **Stav paměti:** zobrazení informací o paměti pro události uložené v kalendáři.

Vytvoření události

V kalendáři lze uložit naplánované události, výročí a úkoly. Pro každý den lze uložit více než jednu událost.

Zadání nové naplánované události

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vytvořit** → **Rozvrh** nebo **Různé**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Předmět:** zadání názvu události.
 - **Vlastnosti:** zadání podrobností o události.
 - **Počáteční datum** a **Čas zahájení:** zadání data a času zahájení události.
 - **Dop./Odp.:** výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
 - **Datum ukončení** a **Čas ukončení:** zadání data a času ukončení události.
 - **Dop./Odp.:** výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
 - **Místo:** (pro možnost **Rozvrh**) zadání informací o místě konání události.
 - **Budík:** nastavení upozornění pro událost.
 - **před:** nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
 - **Tón budíku:** výběr tónu budíku.

- **Opakovat:** (pro možnost **Rozvrh**) nastavení opakování události.
- **do:** (pro možnost **Rozvrh**) nastavení jednotky opakování a nastavení koncového data opakování.

4. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** událost uložíte.

Zadání nového výročí

1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vytvořit** → **Výročí**.
3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Příležitost:** zadání informací o výročí.
 - **Datum:** zadání data.
 - **Budík:** nastavení upozornění pro výročí.
 - **před:** nastavení jak dlouho před událostí na ni chcete upozornit.
 - **Čas budíku:** zadání času, kdy má budík zvonit.
 - **Dop./Odp.:** výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12-hodinovém časovém formátu.
 - **Tón budíku:** výběr tónu budíku.

- **Opakovat každý rok:** nastavení připomínání výročí každý rok.

4. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** událost uložíte.

Zadání úkolu





1. Vyberte datum v kalendáři.
2. Stiskněte tlačítko **<Volby>** a vyberte možnost **Vytvořit** → **Úkoly**.

3. Zadejte informace nebo změňte nastavení:
 - **Úkoly:** zadejte informace o úkolu.
 - **Počáteční datum:** zadání data zahájení.
 - **Termín:** zadání koncového data.
 - **Důležitost:** nastavení důležitosti

4. Stisknutím tlačítka **<Uložit>** událost uložíte.

Zobrazení události

Po vytvoření naplánovaných událostí se v dolní části kalendáře zobrazí ikony a počet událostí pro daný den.

-  Naplánované události
-  Výročí
-  Úkoly
-  Různé události

Přístup k události

1. Vybráním data v kalendáři zobrazíte události pro daný den.
2. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.
3. Stisknutím tlačítek [Doleva] a [Doprava] můžete otevřít další události naplánované pro vybraný den.

Používání možností událostí

Při zobrazení události zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Edit.:** upravení události.
- **Vytvořit:** přidání nové události.
- **Odeslat přes:** odeslání události přes SMS, MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Režim zobrazení:** změna režimu zobrazení kalendáře.
- **Provedeno/Nesplněné:** změna stavu úkolu.
- **Smazat:** odstranění události.
- **Tisknout přes Bluetooth:** vytištění události připojením telefonu k tiskárně přes Bluetooth.

Zobrazit týden (Menu 7.2)

Zobrazí se události pro vybraný týden. Buňka v časovém rozvrhu označuje přítomnost informací o události. Modrá políčka označují naplánované události a zelená políčka označují různé události.





Označte buňku, která obsahuje požadovanou událost.

Zobrazit den (Menu 7.3)

Zobrazí se události pro vybrané datum. Pro výročí lze zobrazit zbývající data na seznamu událostí.


Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Podle typu a stavu události se zobrazí následující ikony:

-  Je nastaven budík
-  Opakující se událost
-  Provedený úkol
-  Důležitost úkolu (červená: vysoká, modrá: normální a šedá: nízká)

Fotoaparát (Menu 8)

Pro pořizování fotografií a videozáznamů můžete použít zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Fotoaparát** nebo stiskněte a podržte tlačítko [].



- Nefotografujte osoby bez jejich svolení.
- Nefotografujte na místech, kde to není povoleno.
- Nefotografujte na místech, kde můžete narušit soukromí jiných lidí.


Vyfotit (Menu 8.1)


Fotoaparát vytvoří fotografie ve formátu JPEG.



- Pokud fotografujete na přímém slunečním světle nebo za jasných světelných podmínek, mohou se na snímku objevit stíny.

Fotografování

1. Pokud je telefon uzavřen, otevřete jej.
2. Stiskněte a podržte tlačítko []. Na displeji se zobrazí fotografovaný předmět.

3. Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
 - Stisknutím tlačítka  budete moci použít volby fotoaparátu. Viz další část.
 - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ► s. 74
4. Stisknutím tlačítka [OK/⌂] pořídíte fotografii. Fotografie se uloží do složky **Fotografie**.

Požadovaná operace	Stiskněte
Použití možností pro fotografii	<Volby>. ► s. 75
Odstranění fotografie	[C] a potom tlačítko <Ano>.
Návrat do režimu fotografování	<Zpět>.

Použití voleb fotoaparátu v režimu fotografování



V režimu fotografování otevřete stisknutím tlačítka  následující možnosti:

- **Nahrát video:** přepnutí do režimu nahrávání.

- **Režim snímku:** fotografování v následujících režimech:
Jednoduchý snímek: fotografování v normálním režimu.
Vícenásobný snímek: řada akčních snímků. Můžete vybrat počet snímků, které fotoaparát pořídí.
Složený snímek: několik snímků a jejich složení do jednoho snímku. Můžete vybrat rozvržení.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Rámečky:** použití ozdobného rámečku.
- **Blesk:** nastavení použití blesku.
- **Samospoušť:** nastavení časové prodlevy před zhotovením snímku.
- **Přejít na fotografie:** zobrazení fotografií uložených ve složce **Fotografie**.
- **Nastavení:** změna výchozího nastavení pro fotografování.
Funkce: změna následujících nastavení obrázků:
 - **Velikost:** výběr velikosti snímku.
 - **Kvalita:** nastavení kvality snímku.

- **Hledáček:** výběr režimu náhledu.
- **Programy scény:** použití režimu Noční záběr.
- **Měření expozice:** výběr způsobu určení expozice snímku podle určité oblasti na snímku.
- **Vyvážení bílé:** upravení vyvážení barev fotografie. Fotografie lze upravit tak, že budou vypadat tepleji nebo chladněji.
- **ISO:** změna nastavení ISO, které řídí citlivost fotoaparátu. Pro podmínky se špatným osvětlením vyberte vyšší hodnotu ISO. Čím vyšší je číslo ISO, tím rychleji pracuje závěrka fotoaparátu a tím citlivější je fotoaparát na světlo. Vyšší nastavení hodnoty ISO mohou snímek částečně zkreslit.

Nastavení: změna následujících nastavení fotoaparátu:

- **Zvuk spouště:** výběr zvuku, který zazní při stisknutí spouště, [] nebo [OK / ].
- **Zvuk při transfokaci:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.
- **Hlasitá změna jasu:** zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

- **Výchozí jméno:** změna výchozí předpony názvu fotografie.

- **Zkratky fotoaparátu:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu fotografování.

Použití tlačítek v režimu fotografování.

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu fotografování můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Hlasitost nahoru	Svislé překlopení snímku.
Doleva/Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Nahrávání. ► s. 76
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu záběru a počtu fotografií.

Tlačítko	Funkce
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Změna nastavení hodnoty ISO.
7	Výběr ozdobného rámečku.
8	Nastavení samospouště.
9	Přechod do složky Fotografie . ► s. 63
0	Určení použití blesku.
*	Změna režimu náhledu.
#	Změna nastavení vyvážení bílé.

Používání možností pro fotografii

Po uložení fotografie stiskněte tlačítko <Volby>. Zobrazí se následující možnosti:

- **Vyfotit další:** návrat do režimu fotografování.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.

- **Nastavit jako:** nastavení fotografie jako tapety nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Edit.:** upravení obrázku pomocí editoru obrázků.
► s. 42
- **Smazat:** odstranění souboru.
- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přejít na fotografie:** přechod do složky **Fotografie**.
- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení vybraného souboru nebo všech souborů s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí vybraného souboru nebo všech souborů, aby k nim jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Tisknout přes:** vytištění souboru připojením telefonu k tiskárně přes USB nebo Bluetooth.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Nahrát video (Menu 8.2)

Můžete nahrát videozáznam toho, co je na displeji a uložit jej.

Nahrávání videozáznamu

1. V režimu Fotografování stiskněte tlačítko [1].
2. Namiřte objektiv fotoaparátu na předmět.
 - Stisknutím tlačítka <📷> budete moci použít volby fotoaparátu. Viz další část.
 - Pomocí tlačítek změňte nastavení fotoaparátu nebo přepněte na jiné režimy. ► s. 77
3. Stisknutím tlačítka [OK/🔍] spustíte nahrávání.
Pro pozastavení nebo pokračování stiskněte tlačítko [OK/🔍].
4. Stiskněte pravé kontextové tlačítko. Videozáznam se uloží do složky **Video**.

5. Požadovaná operace	Stiskněte
přehrání videoklipu	[OK/🔍].
použití možností videa	levé kontextové tlačítko. ► s. 78

5. Požadovaná operace	Stiskněte
odstranění videa	[C] a potom tlačítko <Ano>.
návrat do režimu nahrávání	pravé kontextové tlačítko.

Použití možností fotoaparátu v režimu nahrávání

V režimu nahrávání otevřete stisknutím tlačítka <📷> následující možnosti:

- **Vyfotit:** přepnutí do režimu fotografování.
- **Efekty:** změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
- **Blesk:** nastavení použití blesku.
- **Samospoušť:** nastavení časové prodlevy před začátkem nahrávání videa.
- **Přejít na videa:** přechod do složky **Video**.
- **Nastavení:** změna následujících nastavení pro nahrávání videozáznamu:

Režim nahrávání: výběr režimu nahrávání.

S možností **Normální** se nahraje videozáznam v rámci aktuálně dostupné paměti. Videoklip se ukládá ve formátu MP4.

S možností **Limit zpráv MMS** se bude nahrávat video vhodné pro zprávu MMS. Videoklip se ukládá ve formátu 3GP.

Velikost: výběr velikosti snímku.

Kvalita: nastavení kvality snímku.

Hledáček: výběr režimu náhledu.

Nahrávání zvuku: zapnutí nebo vypnutí zvuku.

Vyvážení bílé: upravení vyvážení barev obrazu. Video lze upravit tak, že bude vypadat tepleji nebo chladněji.

Programy scény: použití režimu Noční záběr.

Zvuk při transfokaci: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při transfokaci.

Hlasitá změna jasu: zapnutí nebo vypnutí zvukového efektu při nastavení jasu.

Výchozí jméno: změna výchozí předpony názvu videa.

- **Zkratky videokamery:** zobrazení funkcí tlačítek, které můžete použít v režimu nahrávání.

Použití tlačítek v režimu nahrávání

K úpravě nastavení fotoaparátu v režimu nahrávání můžete použít následující tlačítka.

Tlačítko	Funkce
Hlasitost nahoru	Svislé překlopení snímku.
Doleva/ Doprava	Upravení jasu snímku.
Nahoru/Dolů	Zvětšení nebo zmenšení.
1	Přepnutí do režimu Fotografování. ► s. 72
2	Změna velikosti snímku.
3	Změna kvality snímku.
4	Změna režimu nahrávání videozáznamu.
5	Změna barevného tónu nebo použití zvláštního efektu.
6	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.

Tlačítko	Funkce
7	Aktivace režimu Noční záběr.
8	Nastavení samospouště.
9	Přechod do složky Videa . ► s. 65
0	Určení použití blesku.
*	Změna režimu náhledu.
#	Změna nastavení vyvážení bílé.

Používání možností videa

Po uložení videoklipu stiskněte levé kontextové tlačítko. Zobrazí se následující možnosti:

- **Nahrát jinou:** návrat do režimu nahrávání.
- **Odeslat přes:** odeslání souboru přes MMS, e-mail nebo Bluetooth.
- **Nastavit jako ID volajícího:** nastavení souboru nebo jako obrázku ID volajícího pro položku v Kontaktech.
- **Smazat:** odstranění souboru.

- **Přejmenovat:** změna názvu souboru.
- **Přejít na videa:** přechod do složky **Videa**.
- **Sdílet pro Bluetooth:** sdílení souboru s jinými zařízeními Bluetooth nebo skrytí souboru, aby k němu jiná zařízení Bluetooth neměla přístup.
- **Ochrana:** ochrana souboru před odstraněním.
- **Vlastnosti:** otevření vlastností souboru.

Přejít na fotografie (Menu 8.3)

V tomto menu se zobrazuje seznam pořízených fotografií. ► s. 63

Přejít na videa (Menu 8.4)

V tomto menu se zobrazuje seznam nahraných videozáznamů. ► s. 65

Nastavení (Menu 9)

Menu Nastavení nabízí různé možnosti nastavení pro upravení telefonu podle vašich představ a potřeb. Můžete také obnovit výchozí nastavení.

Tuto nabídku otevřete stisknutím tlačítka **<Menu>** v základním režimu a vybráním možnosti **Nastavení**.

Čas a datum (Menu 9.1)

V tomto menu můžete nastavit aktuální čas a datum v telefonu.

- **Čas:** zadání aktuálního času.
- **Domovské pásmo:** stiskněte tlačítko [OK/↵] a nastavte domácí časové pásmo. Vyberte město, které odpovídá vašemu domácímu pásmu. Letní čas nastavíte vybráním možnosti **Nastavit letní čas**.
- **Dop./Odp.:** výběr možnosti **Dop.** nebo **Odp.** ve 12hodinovém časovém formátu.
- **Formát času:** výběr formátu času.
- **Nastavit datum:** zadání aktuálního data.
- **Formát datumu:** výběr formátu data.

- **První den týdne:** nastavení dne, kterým týden v kalendáři začíná.
- **Automatická aktualizace:** vybráním této možnosti se použije letní čas pro aktuální čas, když je vybrána možnost **Nastavit letní čas** v části **Domovské pásmo**.

Nastavení telefonu (Menu 9.2)

Mnoho různých funkcí telefonu můžete upravit podle svých potřeb.

Jazyk (Menu 9.2.1)

V tomto menu můžete vybrat jeden z několika jazyků pro zobrazení textu.

Pozdrav (Menu 9.2.2)

V tomto menu můžete zadat pozdrav, který se krátce zobrazí při zapnutí telefonu.

Nastavení vysouvání (Menu 9.2.3)

V tomto menu lze nastavit, jakým způsobem bude telefon reagovat na otevření při přijetí hovoru nebo na zavření při používání některé funkce.

- **Vysunutí:** nastavení, zda chcete přijmout hovor otevřením telefonu.
- **Zasunutí:** nastavení, zda má telefon uchovat na displeji menu, které jste používali při zavření telefonu.

☒ Když nastavíte možnost **Zasunutí** na **Pokračovat v činnosti**, bude zámek klávesnice fungovat pouze v základním režimu.

Klávesové zkrat. (Menu 9.2.4)

Pro přístup k určitým menu přímo ze základního režimu můžete použít navigační tlačítka. V tomto menu můžete změnit přiřazení zkratk.

Přiřazení zkratky tlačítku

1. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako klávesovou zkratku.
2. Vyberte menu, které se má tlačítku přiřadit.

Používání možností zkratk

Stisknutím tlačítka **<Volby>** získáte přístup k následujícím možnostem:

- **Změnit:** změna zkratky menu.

- **Odebrat:** deaktivace přiřazení zkratky k vybranému tlačítku.
- **Smazat všechno:** deaktivace přiřazení všech zkratk.

Boční tlačítko hlasitosti (Menu 9.2.5)

V tomto menu můžete nastavit, zda se stisknutím a podržením tlačítka [Hlasitost] při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.


Nastavení USB (Menu 9.2.6)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat režim USB.

- **Modem:** pomocí této položky lze použít telefon jako modem.
- **Velkokapacitní paměťové zařízení:** vybráním této položky lze přistoupit k paměťové kartě, pokud je vložena.
- **Pictbridge:** vybráním této položky lze připojit telefon k tiskárně kompatibilní s technologií PictBridge.

Jiná nastavení (Menu 9.2.7)

Můžete zapnout nebo vypnout funkce automatického opakovaného vytáčení nebo přijetí.

- **Automatické vytáčení:** nastavení telefonu na až desetinásobné opakované vytáčení telefonního čísla po neúspěšném volání.
- **Odpověď lib. tlačítkem:** příjem příchozího hovoru stisknutím libovolného tlačítka kromě tlačítka [] nebo <Odmít.>.
- **Čistota hlasu:** odstranění okolního hluku a zvýšení kvality hovoru, takže vás osoba, se kterou mluvíte, bude slyšet jasně, i když jste na hlučném místě.

Nastavení displeje (Menu 9.3)

V tomto menu můžete změnit nastavení pro displej a světlo.

Pozadí (Menu 9.3.1)

Můžete změnit obrázek na pozadí, který je zobrazen v základním režimu.

Styl hlav. menu (Menu 9.3.2)

Pro obrazovku hlavního menu lze vybrat styl zobrazení.

Zobrazení textu (Menu 9.3.3)

Můžete změnit nastavení zobrazení textu na obrazovce základního režimu.

- **Pozice textu:** výběr pozice. Pokud nechcete zobrazit text v základním režimu, vyberte možnost **VYP**.
- **Styl písma:** výběr stylu písma.
- **Barva textu:** výběr barvy písma.

Vzhled (Menu 9.3.4)

Pro režim Menu můžete vybrat barevný vzhled.

Kontrast (Menu 9.3.5)

Jas displeje můžete nastavit pro různé světelné podmínky.

Podsvícení (Menu 9.3.6)

Můžete vybrat dobu, po kterou zůstane podsvícení zapnuté a po kterou bude displej v úsporném režimu, ve kterém je podsvícení vypnuté.

- **ZAP:** výběr doby, po kterou má podsvícení zůstat zapnuto.
- **Úsporný provoz:** výběr doby, po kterou bude displej v úsporném režimu po vypnutí podsvícení. Po určené době se displej vypne.
- **Během nabíjení:** nastavit, má-li se v průběhu nabíjení telefonu použít úsporného režimu.

Styl při vytáčení (Menu 9.3.7)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat velikost a barvu písma a barvu pozadí pro zadávaná telefonní čísla při vytáčení.

Kalendář (Menu 9.3.8)

Pomocí tohoto menu můžete zobrazit kalendář pro aktuální měsíc na obrazovce základního režimu.

Info o volajícím (Menu 9.3.9)

Pomocí tohoto menu můžete nastavit zobrazování upozornění na zmeškané hovory s posledními informacemi volajícího.

Televizní výstup (Menu 9.3.10)

V tomto menu můžete vybrat video systém pro televizor.

Nastavení zvuků (Menu 9.4)

V tomto menu můžete upravit různá nastavení zvuku.

Příchozí hovor (Menu 9.4.1)

V tomto menu lze vybrat úroveň hlasitosti a typ upozornění na příchozí hovory.

- **Zvonění:** výběr tónu pro vyzvánění.

- **Hlasitost:** nastavení hlasitosti vyzvánění.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí hovory.

Tón klávesnice (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrat tón, který telefon vydává při stisknutí tlačítka.



Hlasitost tónů klávesnice lze nastavit pomocí tlačítka [Hlasitost] v základním režimu.

Tón zpráv (Menu 9.4.3)

V tomto menu můžete jednotlivě nastavit zvonění pro příchozí zprávy SMS, MMS, e-maily a zprávy CB.

- **Tón:** výběr jednoho z tónů pro zprávy.
- **Typ upozornění:** nastavení způsobu upozorňování na příchozí zprávu.
- **Opakování:** nastavení, jak často telefon informuje o nové zprávě.

Zap. / vyp. přístroje (Menu 9.4.4)

V tomto menu můžete vybrat melodii, která se zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.

Tón krytu (Menu 9.4.5)

V tomto menu můžete vybrat tón, který telefon vydává při otevření nebo zavření telefonu.

Tichý režim (Menu 9.4.6)

V tomto menu můžete nastavit způsob upozorňování na určité události v tichém režimu.

Jiné zvuky (Menu 9.4.7)

V tomto menu můžete upravit dodatečné tóny pro telefon.

- **Minutové oznámení:** nastavení telefonu na pípání každou minutu během odchozího hovoru, aby připomínal délku hovoru.
- **Tón spojení:** nastavení tónu, kterým vás telefon upozorní, že je připojen k systému.
- **Upozornění během hovoru:** nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.
- **Signály:** telefon zapípá při zobrazení kontextového okna.

Služby sítě (Menu 9.5)

V tomto menu můžete využít služby sítě. Jejich dostupnost zjistíte u svého poskytovatele služeb, u kterého si také můžete tyto služby objednat.

Přesměrování hovorů (Menu 9.5.1)

Tato služba sítě přesměrovává příchozí hovory na zadané telefonní číslo.

1. Vyberte možnost přesměrování hovorů:
 - **Přesměrovat vždy:** přesměrování hovorů.
 - **Obsazeno:** přesměrování hovoru, když máte jiný hovor.
 - **Žádná odpověď:** přesměrování hovor, pokud hovor nepřijmete.
 - **Nedostupný:** přesměrování hovorů, pokud jste mimo oblast pokrytou signálem vašeho poskytovatele služeb nebo je telefon vypnutý.
 - **Zrušit vše:** zrušení všech možností přesměrování hovorů.
2. Výběr typu hovorů pro přesměrování.

3. Přesměrování hovorů aktivujete vybráním možnosti **Aktivovat**.
V opačném případě vyberte možnost **Deaktivovat**.
4. Přesuňte se na řádek **Přesměrovat na**.
5. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a stiskněte tlačítko **<Zvolit>**.
6. Pokud jste vybrali možnost **Žádná odpověď**, přesuňte se na řádek **sek** a vyberte dobu, za kterou síť hovor přesměruje.

Zákaz hovorů (Menu 9.5.2)

Tato služba sítě umožňuje omezit volání z telefonu.

1. Vyberte možnost blokování hovorů:
 - **Všechny odchozí**: zákaz odchozích hovorů.
 - **Mezinárodní**: zákaz mezinárodních hovorů.
 - **Mezinárodní kromě domů**: povolení volání pouze na čísla v aktuální zemi, když jste v zahraničí, a do domácí země.
 - **Všechny příchozí**: zákaz příchozích hovorů.
 - **Příchozí v zahraničí**: zákaz příchozích hovorů, když používáte telefon mimo domovskou zemi.

- **Zrušit vše**: zrušení všech nastavení blokování hovorů, které umožní normální volání a příjem hovorů.
- **Změnit heslo pro zákaz**: změna hesla pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb.

2. Výběr typu hovorů pro blokování.
3. Vyberte možnost **Aktivovat**. Blokování hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.
4. Zadejte své heslo pro zákaz hovorů, které vám přidělil poskytovatel služeb a stiskněte tlačítko **<Zvolit>**.

Čekající hovor (Menu 9.5.3)

Tato síťová služba vás informuje, že se vám někdo snaží dovolat, když právě hovoříte.

1. Vyberte typ hovorů, na který se možnost čekající hovor vztahuje.
2. Vyberte možnost **Aktivovat**. Čekání hovorů deaktivujete vybráním možnosti **Deaktivovat**.

Výběr sítě (Menu 9.5.4)

Tato služba sítě umožňuje automaticky nebo ručně vybrat síť, která bude používána při roamingu mimo vaši domovskou oblast.

Jinou síť než svou domácí můžete zvolit pouze tehdy, pokud existuje platná roamingová smlouva mezi dvěma poskytovateli.

ID volajícího (Menu 9.5.5)

Tato služba sítě umožňuje zabránit zobrazení vašeho telefonního čísla na telefonu osoby, kterou voláte. Některé sítě neumožňují uživateli měnit toto nastavení.

Když vyberete možnost **Výchozí**, použije telefon výchozí nastavení poskytnuté provozovatelem sítě.

Server hlasové pošty (Menu 9.5.6)

V této nabídce můžete uložit číslo serveru hlasové pošty a přistoupit k hlasové poště.

☒ Číslo serveru hlasové pošty vám poskytne poskytovatel služeb.

- **Připojit k hlasové poště:** připojení k serveru hlasové pošty, abyste si mohli poslechnout své zprávy.
- **Číslo hlasového serveru:** zadání čísla serveru hlasové pošty.

Výběr pásma (Menu 9.5.7)

Aby telefon mohl volat a přijímat hovory, musí být přihlášen do jedné z dostupných sítí.

Telefon může fungovat v jakémkoliv z těchto typů sítí: Kombinované GSM 900/1800, kombinované GSM 850/1900 a GSM 850/900/1800/1900.

Výchozí pásmo používané telefonem závisí na tom, v jaké zemi jste telefon koupili. Při cestách do zahraničí nesmíte zapomenout přepnout na vhodné pásmo.

Bluetooth (Menu 9.6)

Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth můžete telefon bezdrátově připojit k jinému zařízení Bluetooth a přenášet mezi zařízeními data, používat sadu handsfree nebo ovládat vzdáleně telefon.

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové připojení zdarma mezi všemi zařízeními, které jsou s technologií Bluetooth kompatibilní, do vzdálenosti 10 metrů. Protože zařízení komunikují pomocí rádiových vln, nemusí být ve vzájemném vizuálním dosahu.



- Pokud jsou mezi zařízeními překážky, může být maximální provozní dosah snížen.
- Doporučuje se nepoužívat funkci Bluetooth při používání multimediálních funkcí, například diktafonu, fotoaparátu a přehrávače médií nebo naopak, aby bylo dosaženo lepšího výkonu.
- Některá zařízení nemusí být s telefonem kompatibilní.

Nastavení funkce Bluetooth

Menu **Bluetooth** nabízí následující možnosti:








- **Aktivování:** aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
- **Moje zařízení:** hledání zařízení Bluetooth, ke kterým je možné se připojit. Viz další část.
- **Viditelnost telefonu:** umožnit ostatním zařízením Bluetooth připojit se k vašemu telefonu.
- **Jméno telefonu:** přiřazení telefonu názvu zařízení Bluetooth, které bude potom ukázáno ostatním zařízením.
- **Zabezpečený režim:** nastavení, zda se má telefon dotázat na potvrzení, když jiná zařízení přistupují k vašim datům.
- **Služby Bluetooth:** zobrazení dostupných služeb Bluetooth.

Vyhledání a spárování se zařízením Bluetooth

1. Z možností nastavení Bluetooth vyberte možnost **Moje zařízení**.

2. Vyberte možnost **Hledat nové zařízení**.

Po vyhledání se zobrazí seznam zařízení, ke kterým se můžete připojit. Následující ikony označují druh zařízení:

- | | |
|--|---|
| •  A/V náhlavní souprava | •  Mobilní telefon |
| •  Počítač | •  PDA |
| •  Neznámé zařízení | •  Tiskárna |
| •  Náhlavní sada/Sada handsfree do automobilu | |

Barva ikony označuje stav zařízení:

- Šedá pro nespárovaná zařízení
- Modrá pro spárovaná zařízení
- Červená pro zařízení, která jsou aktuálně připojena k vašemu telefonu.

3. Vyberte zařízení.
4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte tlačítko **<OK>**. Tento kód se použije pouze jednou a nemusíte si jej pamatovat.

Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód, bude spárování dokončeno.

- ☑ Některá zařízení, obzvláště náhlavní sady a soupravy hands-free do automobilu mají pevný PIN pro Bluetooth PIN, například **0000**. Pokud má druhé zařízení kód, musíte jej zadat.

Používání možností pro zařízení

Při zobrazení seznamu zařízení zobrazíte stisknutím tlačítka **<Volby>** následující možnosti:

- **Připojit:** připojení k aktuálně vybranému zařízení. Musíte zadat PIN pro Bluetooth.
- **Odpojit:** ukončení spojení se zařízením.
- **Procházet soubory:** hledání dat na zařízení a importování dat přímo do vašeho telefonu.
- **Seznam služeb:** otevření seznamu služeb Bluetooth zařízení.
- **Přejmenovat:** přejmenování spárovaného zařízení.
- **Autorizace zařízení/Nepovolené zařízení:** nastavení, zda od vás bude telefon požadovat souhlas s připojením, když se jiná zařízení budou pokoušet o připojení k telefonu.

- **Smazat:** odstranění vybraného zařízení nebo všech zařízení.

Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Aktivujte funkci Bluetooth.
2. Vyberte aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete odeslat.
3. Přesuňte se na požadovanou položku a stiskněte tlačítko **<Volby>**.
4. Vyberte možnost **Odeslat přes → Bluetooth**.
Telefon vyhledá zařízení v dosahu a zobrazí seznam dostupných zařízení.
5. Vyberte zařízení.
6. Pokud je to nutné, zadejte PIN pro Bluetooth potřebný pro spárování a stiskněte tlačítko **<OK>**.

Přijímání dat pomocí funkce Bluetooth

Abyste mohli přijmout data přes Bluetooth, musí být aktivní funkce Bluetooth telefonu.

Když nepovolené zařízení Bluetooth odešle data na váš telefon, zobrazí telefon zprávu pro potvrzení. Data přijmete stisknutím tlačítka **<Ano>**.

Zabezpečení (Menu 9.7)

Pomocí tohoto menu můžete telefon chránit před nepovoleným použitím správou několika přístupových kódů telefonu a karty SIM.



Když zadáte nesprávný kód PIN /PIN2 třikrát za sebou, tak se karta SIM zablokuje. Pro odblokování musíte zadat kód PUK/ PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy jsou dodávány provozovatelem sítě.

Kontrola PIN (Menu 9.7.1)

4 až 8místný PIN (Personal Identification Number) chrání kartu SIM před nepovoleným použitím. Když je tato funkce zapnuta, požaduje telefon kód PIN při každém zapnutí.

Změna PIN (Menu 9.7.2)

V tomto menu můžete změnit kód PIN. Abyste mohli tuto funkci použít, musí být zapnuta funkce kontrola kódu PIN.

Zámek tel. (Menu 9.7.3)

Funkce Zámek tel. zamyká telefon před nepovoleným použitím.

Když je tato funkce zapnuta, musíte při každém zapnutí telefonu zadat 4 až 8místné heslo telefonu.

Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo můžete změnit v menu **Změnit heslo**.

Změnit heslo (Menu 9.7.4)

V tomto menu můžete změnit heslo telefonu.

Soukromí (Menu 9.7.5)

Pomocí tohoto menu můžete uzamknout obsah médií, včetně zpráv, multimediálních souborů a souborů s dokumenty.

1. Stisknutím tlačítka [OK/↵] označte položky, které se mají zamknout.
2. Stisknutím tlačítka <Uložit> se vybrané položky zamknou.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko <OK>.

Pro přístup zamčené položky musíte zadat heslo telefonu.

Zámek SIM (Menu 9.7.6)

Funkce zámek SIM umožňuje, aby telefon fungoval pouze s aktuální kartou SIM přiřazením blokovacího kódu SIM.

Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat kód zámku karty SIM.

Tísňová čísla (Menu 9.7.7)

Pokud je to podporováno kartou SIM, omezuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchozí hovory na omezenou sadu telefonních čísel. Když je tato funkce aktivní, můžete volat pouze na telefonní čísla uložená na kartě SIM.

Změna PIN2 (Menu 9.7.8)

Pokud je to podporováno vaší kartou SIM, změní funkce PIN2 aktuální kód PIN2.

Stav paměti (Menu 9.8)

V tomto menu můžete zkontrolovat množství paměti využívané uloženými daty v částech **Sdílená paměť**, **Zprávy**, **Správce souborů**, **Kalendář**, **Kontakty** a **Svět JAVA**.

Vynulovat nastavení (Menu 9.9)

V tomto menu můžete vynulovat nastavení telefonu, nastavení displeje a nastavení zvuku.

1. Stisknutím tlačítka [OK / **↵**] označíte kategorie nastavení, které se mají vynulovat.

2. Pro vynulování vybraných položek stiskněte tlačítko **<Vynulovat>** a potom tlačítko **<Ano>**.
3. Zadejte heslo telefonu a stiskněte tlačítko **<OK>**.



Heslo je přednastaveno na **00000000**. Heslo lze změnit. ▶ s. 88

Nastavení VOD (Menu 9.10)

Pomocí tohoto menu můžete vybrat profil připojení, který se použije pro připojení k serveru pro přenos videa. Tato volba se nemusí zobrazit, v závislosti na poskytovateli služeb.

Řešení problémů

Pomoc a osobní potřeby

Abyste ušetřili čas a náklady na zbytečné volání servisu, proveďte před volání servisního odborníka jednoduchou kontrolu podle této části.

Po zapnutí telefonu se může zobrazit následující zpráva:

"Vložit SIM"

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.

"Zámek tel."

- Je zapnutá funkce automatického zamknutí. Musíte zadat heslo telefonu a teprve pak ho můžete používat.

"Zadat PIN"

- Používáte telefon poprvé. Musíte zadat kód PIN, který jste obdrželi spolu s kartou SIM.
- Je zapnuta funkce Kontrola PIN. Po každém zapnutí telefonu musíte zadat kód PIN. Chcete-li vypnout tuto funkci, použijte menu **Kontrola PIN**.

"Zadejte PUK"

- Kód PIN byl třikrát za sebou zadán nesprávně a telefon je nyní zablokovaný. Zadejte kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.


Zobrazí se nápis "Žádné služby", "Selhání sítě" nebo "Neprovedeno"

- Připojení k síti bylo přerušeno. Možná se nacházíte v oblasti se slabým signálem. Změňte stanoviště a zkuste to znovu.
- Zkoušíte použít funkci, kterou nemáte u poskytovatele služeb předplacenou. Podrobnosti zjistíte od poskytovatele služeb.

Zadali jste číslo, ale nebylo vytočeno.

- Stiskněte tlačítko [↵].
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování odchozích hovorů.

Druhá strana se vám nemůže dovolat.

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý. ([>] stisknuté déle než jednu sekundu.)
- Ujistěte se, že jste vstoupili do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili funkci blokování příchozích hovorů.




Druhá strana vás neslyší.

- Zkontrolujte, zda je vypnutý mikrofon.
- Ujistěte se, že držíte mikrofon dost blízko k ústům. Mikrofon je umístěn na spodní straně telefonu.

Telefon začne pípat a na displeji bliká nápis "Vybitá baterie".

- Baterie není dostatečně nabitá. Dobijte baterii.

Špatná zvuková kvalita hovoru

- Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji () . Počet čar označuje sílu signálu od silného () po slabý () .
- Zkuste lehce změnit polohu telefonu nebo se přemístěte blíž k oknu, pokud jste v budově.

Když vyvoláte položku z kontaktů, nevytočí se žádné číslo

- Zkontrolujte, zda bylo číslo správně uloženo pomocí funkce hledání kontaktů.
- V případě potřeby znovu uložte číslo.

Baterie se správně nenabíjí nebo se telefon někdy sám vypíná.

- Otřete nabíjecí kontakty na telefonu a na baterii čistým měkkým hadříkem.

Pokud vám výše uvedené rady nepomohou vyřešit problém, poznamenejte si:

- Modelové a výrobní číslo telefonu
- Záruční údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte svého místního prodejce nebo poprodejní servis společnosti Samsung.

Informace o ochraně zdraví a bezpečnosti

Informace o certifikaci SAR

Tento telefon vyhovuje požadavkům Evropské unie (EU) na expozici elektromagnetickému záření.

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření podle doporučení Rady EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě důkladných pravidelných hodnocení vědeckých studií. Limity zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro expozici mobilních telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limitní hodnota SAR, doporučená Radou EU, je 2,0W/kg.*

Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,411 W/kg.

Testy SAR se provádějí s využitím standardních provozních poloh, kdy telefon vysílá maximální povolený výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Vzhledem k tomu, že se SAR určuje při nejvyšší povolené úrovni výkonu, může být skutečná hodnota SAR telefonu během provozu hluboko pod maximální hodnotou. To je dáno tím, že je telefon zkonstruován tak, aby pracoval na několika úrovních výkonu, takže využívá jen takový výkon, který potřebuje k dosažení sítě. Obecně platí, že čím blíže jste k základnové stanici, tím nižší je výstupní výkon telefonu.

Předtím, než je nový model telefonu uveden na trh, musí prokázat, že vyhovuje evropským předpisům R&TTE. Tyto předpisy obsahují jako jeden ze základních požadavků ochranu zdraví a bezpečnost uživatele, jakož i všech ostatních lidí.

* Limitní hodnota SAR pro mobilní telefony používané veřejností je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), zprůměrováno na deset gramů tělesné tkáně. Limit zahrnuje velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje ochranu veřejnosti a bere v úvahu případné odchylky v měření. Hodnoty SAR se mohou lišit v závislosti na národních požadavcích a síťovém pásmu.

Bezpečnostní opatření při používání baterií

- Nikdy nepoužívejte nabíječku nebo baterii, která je jakýmkoli způsobem poškozená.
- Používejte baterii pouze ke stanovenému účelu.
- Když používáte telefon v blízkosti základnové stanice sítě, spotřebovává méně energie; čas hovoru a pohotovostní doba závisí podstatně na intenzitě signálu mobilní sítě a na parametrech nastavených provozovatelem sítě.
- Doba nabíjení baterie závisí na stupni vybití baterie a typu použité baterie a nabíječky. Baterie může být nabita a vybita několik setkrát, ale postupně se opotřebovává. Jestliže se provozní doba (čas hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase pořídit si novou baterii.
- Plně nabitá baterie, která není používána, se časem samovolně vybíjí.
- Používejte jen baterie schválené firmou Samsung a dobíjejte je pouze nabíječkami schválenými firmou Samsung. Když nepoužíváte nabíječku, odpojte ji od elektrické sítě. Nenechte baterii připojenou k nabíječce déle než týden, jinak dojde k přebití, které zkrátí její životnost.
- Extrémní teploty mají negativní vliv na nabíjecí kapacitu baterie: může být nutné ji nejprve ochladit nebo zahřát.
- Nenechávejte baterii na horkých nebo studených místech, např. v automobilu v letním či zimním období, protože by se snížila její kapacita a zkrátila životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při pokojové teplotě. Telefon s příliš horkou či studenou baterií může na čas přestat pracovat, a to i když je baterie plně nabitá. Li-iontové baterie jsou obzvlášť citlivé na teploty pod 0 °C (32 °F).
- Nezkratujte baterii. K náhodnému zkratu může dojít, když kovový předmět (mince, spona nebo pero) způsobí přímé propojení mezi + a - svorkami baterie (kovové pásky na baterii), např. pokud nosíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování svorek může poškodit baterii nebo předmět, který způsobil zkrat.
- Použité baterie likvidujte v souladu s místními předpisy. Vždy recyklujte. Nevhazujte baterie do ohně.

Bezpečnost na silnicích

Váš bezdrátový telefon nabízí úžasnou možnost hlasové komunikace, téměř kdekoli a kdykoli. Výhody mobilních telefonů s sebou ovšem nesou také značnou odpovědnost, kterou na sebe musí každý uživatel vzít.

Při řízení automobilu je vaší prvořadou povinností řídit. Používáte-li mobilní telefon za volantem automobilu, ujistěte se, že jsou dodrženy všechny zvláštní předpisy v uvedené oblasti nebo zemi.

Provozní prostředí

Dodržujte všechny zvláštní předpisy, které platí v daném místě, a vždy vypněte svůj telefon tam, kde je zakázáno jej používat, nebo kde by mohl způsobit rušení či nebezpečí.

Před připojením telefonu k příslušenství nebo jinému zařízení si přečtěte podrobné bezpečnostní pokyny v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní přístroje.

Stejně jako u jiných mobilních rádiových vysílacích zařízení doporučujeme uživatelům, aby v zájmu uspokojivého provozu a bezpečnosti používali toto zařízení jen v normální provozní poloze (přiložené u ucha, s anténou směřující přes rameno).

Elektronické přístroje

Většina moderních elektronických zařízení je stíněná před vysokofrekvenčními (RF) signály. Některé elektronické přístroje však nemusí být stíněny proti vysokofrekvenčním signálům z vašeho mobilního telefonu. Obráťte se na výrobce a proberte s ním možná řešení.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem byla udržována vzdálenost minimálně 15 cm, která brání případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou ve shodě s nezávislým výzkumem a doporučeními Wireless Technology Research. Pokud máte sebemenší důvod se domnívat, že dochází k rušení, vypněte okamžitě svůj telefon.

Naslouchátka

Některé digitální mobilní telefony mohou rušit některé typy naslouchátek. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátek a prodiskutujte s ním možné alternativy.

Ostatní zdravotnické přístroje

Pokud používáte jakýkoli jiný osobní zdravotnický přístroj, informujte se u jeho výrobce, zda je dostatečně stíněný před externím elektromagnetickým zářením.

Při zjišťování této informace vám může pomoci váš lékař.

Vypínejte telefon ve zdravotnických zařízeních, jestliže to vyžadují pokyny, které jsou zde vyvěšeny.

Automobily

Vysokofrekvenční signály mohou negativně ovlivňovat nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech. Informujte se u výrobce nebo jeho zástupce na své vozidlo.

Musíte se poradit také s výrobcem každého zařízení, které bylo do vašeho automobilu přidáno.

Budovy s upozorněním

Vypínejte svůj telefon v každém objektu, kde to vyžadují vyvěšené pokyny.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vypínejte svůj telefon v jakémkoli prostředí s nebezpečím výbuchu a dodržujte všechny značky a instrukce. Jiskry v takových prostorech mohou způsobit výbuch nebo požár s následkem poranění nebo dokonce usmrcení.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali telefon i u čerpacích stanic. Upozorňujeme uživatele na potřebu dodržovat omezení při používání rádiových přístrojů ve skladištích a distribučních centrech paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádějí odstřely.

Místa s nebezpečím výbuchu jsou často, ale ne vždy, jasně označena. Patří k nim podpalubí lodí, překladiště a sklady chemikálií, vozidla používající zkapalněné plyny (propan či butan), místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, jako např. obilí, prach nebo kovové prášky, a všechny prostory, kde jste normálně vyzváni, abyste vypnuli motor automobilu.

Tísňová volání

Tento telefon, stejně jako všechny ostatní mobilní telefony, pracuje s použitím rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelsky naprogramovaných funkcí, takže nelze zaručit spojení za všech podmínek. Proto nesmíte při závažné komunikaci (např. rychlá lékařská pomoc) nikdy spoléhat výhradně na mobilní telefon.

Nezapomeňte, že abyste mohli volat či přijímat hovory, musíte mít telefon zapnutý a musíte být v místě s dostatečnou intenzitou signálu. Ve všech mobilních telefonních sítích nebo při použití určitých síťových služeb, resp. funkcí telefonu nemusí být možná tísňová volání. Informujte se u místních poskytovatelů služeb.

Při tísňovém volání postupujte takto.

1. Pokud telefon není zapnutý, zapněte ho.
2. Navolte tísňové číslo platné pro místo, kde se právě nacházíte (např. 112 nebo jakékoli jiné oficiální tísňové číslo). Tísňová čísla se na různých místech liší.
3. Stiskněte tlačítko [↶].

Používáte-li určité funkce (např. zákaz hovorů), může být nutné nejprve tyto funkce vypnout, abyste mohli tísňově volat. Přečtěte si tuto příručku a kontaktujte svého místního poskytovatele služeb.

Další důležité bezpečnostní informace

- Servis telefonů a jejich instalaci do motorových vozidel smí provádět jedině kvalifikovaný personál. Špatně provedená instalace nebo oprava může být nebezpečná a může mít za následek zánik záruky na přístroj.
- Pravidelně kontrolujte, zda je mobilní telefonní vybavení ve vašem vozidle správně namontováno a pracuje správně.
- Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.
- U automobilů vybavených airbagy mějte na paměti, že se airbagy nafukují velkou silou. Neumísťujte předměty, včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení, nad airbag nebo do prostoru, kam by se případně otevřel. Je-li bezdrátové zařízení nesprávně nainstalováno a nafoukne se airbag, může dojít k těžkému zranění.
- Vypínejte telefon, než nastoupíte do letadla. Použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro provoz letadla a navíc je nezákonné.
- Nedodržování těchto pokynů může vést k pozastavení nebo odmítnutí telefonních služeb, popřípadě k právnímu postihu příslušné osoby.

Péče a údržba

Váš telefon je výrobek špičkové technologie a provedení a musíte s ním zacházet opatrně. Následující doporučení vám pomohou splnit všechny záruční podmínky a umožní užívat tento výrobek mnoho let.

- Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Mohli by nechtěně poškodit některé součásti nebo se zadusit malými díly.
- Uchovávejte telefon v suchu. Déšť, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Nedotýkejte se telefonu mokřýma rukama. Mohlo by dojít k poranění elektrickým proudem nebo poškození telefonu.
- Nepoužívejte ani neukládejte telefon v prašném či špinavém prostředí, protože by se mohly poškodit jeho pohyblivé součástky.
- Neukládejte telefon na horkých místech. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost elektronických obvodů, poškodit baterie a zdeformovat nebo roztavit některé plasty.
- Neukládejte telefon na studených místech. Když se telefon zahřeje na svou normální provozní teplotu, může se uvnitř vysrážet vlhkost, která může poškodit elektronické obvody telefonu.
- Dávejte pozor, abyste neupustili telefon, netlučte s ním ani s ním nemávejte. Hrubé zacházení může poškodit vnitřní obvody.
- K čištění telefonu nepoužívejte silné chemikálie, čisticí rozpouštědla nebo silné detergenty. Otírejte telefon měkkým hadříkem, lehce navlhčeným ve slabém roztoku mýdla a vody.
- Nenatírejte telefon. Nátěr by mohl zanést pohybující se díly přístroje a zabránit jeho správnému fungování.
- Nedávejte telefon na topná zařízení (mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřátý telefon může explodovat.
- Když telefon nebo baterie zmokne, změňte štítek pro oznámení poškození vodou uvnitř telefonu barvu. V takovém případě již nejsou opravy telefonu kryté zárukou od výrobce, i když ještě nevypršela záruční doba.
- Pokud má telefon blesk nebo světlo, nepoužívejte je příliš blízko očí lidí nebo zvířat. Mohlo by dojít k poškození jejich očí.
- Používejte pouze dodávanou nebo schválenou náhradní anténu. Neautorizované antény nebo upravená příslušenství mohou poškodit telefon a porušit předpisy platné pro rádiové přístroje.
- Pokud telefon, baterie, nabíječka nebo jakékoli příslušenství nepracují správně, odнесите je do nejbližšího autorizovaného servisu. Servisní personál vám pomůže a v případě potřeby se postará o opravu.

Rejstřík

A

Automatické opakování • 81

B

Baterie

bezpečnostní opatření při
používání • 93
indikátor vybití • 8
nabíjení • 7

Bezpečnost na silnicích • 94

Bezpečnosti

informace • 92

Bluetooth

nastavení • 86
odesílání dat • 87
přijímání dat • 87

Budík • 44

C

Cena hovoru • 33

Č

Čas osvětlení pozadí, nastavení •
81

Časovač • 45

Čekající hovor • 84

D

Displej

ikony • 10
jas • 81
jazyk • 79
nastavení • 81
rozvržení • 10

Doba hovoru • 32

E

Editor obrázků • 42

E-mail

nastavení • 60
vytvoření/odesílání • 52
zobrazení • 55

F

Fotoaparát

fotografie • 72
videa • 76

Fotografie

fotografování • 72
odstranění • 64
úpravy • 42
volby • 64
zobrazení • 63

H

Heslo

telefon • 88
zákaz hovoru • 84

Hlasové poznámky

nahrávání • 41
přehrávání • 41

Hovory

čekající • 84
odmítnutí • 28
opakované volání • 28
podržení • 29
přesměrování • 83
příjem • 28

Hovory, přesměrování • 83

Hry • 42

Hudba, stažená • 66

I

ID volajícího • 85

Ikony, popis • 10

Indikátor vybití baterie • 8

Internet • 46

J

Jazyk, výběr • 79

Jména

hledání • 33
zadávání • 25

K

Kalendář • 69

Kalkulačka • 44

Kontakty

kopírování • 34
odstranění • 37
přidání • 34
rychlá volba • 36
správa • 37
úpravy • 34
volby • 34

M

Mezinárodní volání • 27

Minutové oznámení • 83

N

Nahrávání

hlasové poznámky • 41
videa • 76

Nastavení menu • 81
 Nastavení vysouvání • 79
 Nastavení zvuku • 82

O

Obrázek na pozadí • 81
 Obrázky, stažené • 63
 Odeslané, zprávy • 54, 55
 Odchozí hovory • 32
 Odstranění
 e-mail • 56, 57
 kontakty • 37
 MMS • 53, 55, 57
 SMS • 53, 55, 57
 záznamy hovorů • 32
 Ochraně zdraví a bezpečnosti • 92
 Opakované volání
 automaticky • 81
 ručně • 28

P

Paměťová karta • 22
 PIN, změna • 88
 PIN2, změna • 89
 Podržení, hovor • 29
 Poslední číslo, opakovat volání • 28
 Pozdrav • 79

Problémy, řešení • 90
 Prohlížeč souborů • 67
 Prohlížeč, web • 46
 Promeškané hovory • 32
 Přehrávač MP3 • 38
 Převodník • 45
 Přijaté hovory • 32
 Přijaté zprávy

 e-mail • 55
 MMS/SMS • 53

Přijaté, zprávy
 e-mail • 55
 MMS/SMS • 53

Příjem
 druhý hovor • 30
 hovor • 28

R

Režim ABC, zadávání textu • 25
 Režim zadávání, změna • 25
 Roaming • 84
 Rychlá volba • 36

S

Server hlasové pošty • 85
 SIM karta
 vlození • 7
 zamknutí • 88
 Síťové pásmo, volba • 85
 Síťové služby • 83
 Skupina volajících • 35
 Soubory s dokumenty • 67
 Soukromí • 88
 Správce souborů • 63
 Stav paměti
 fotoaparát • 63
 kontakty • 37
 správce souborů • 69
 telefon • 89
 zprávy • 63

Stopky • 46
 Světový čas • 43

Š

Šablony, zpráva • 56

T

Tapeta • 81
 Telefon
 displej • 10
 heslo • 88
 ikony • 10
 péče a údržba • 97
 rozbalení • 6
 vynulování • 89
 zamknutí • 88
 zapnutí/vypnutí • 8
 Televizní výstup • 82
 Text, zadávání • 25
 Tísňová čísla (Fixed Dialling Number) • 89
 Tísňová volání • 96
 Tón spojení • 83
 Tón zapnutí/vypnutí • 83
 Tón zprávy • 82
 Tóny DTMF, odesílání 30
 Tóny tlačítek
 hlasitost • 82
 odeslání/ztlumení • 30
 výběr • 82

Tvorba zpráv

- e-mail • 52
- MMS • 51
- SMS • 50

V

Videa

- nahrávání • 76
- přehrávání • 65

Volba pásma • 85

Vynulování telefonu • 89

Vysílání zpráv • 63

Vytváření organizátoru

- různé • 70
- události • 70
- úkoly • 71
- výročí • 70

vyzvánění

- příchozí hovory • 82
- zprávy • 82

Výběr sítě • 84

Vzhled • 81

W

Webový prohlížeč

- přístup • 46
- záložky • 47

Z

Zabezpečení, hovory • 88

Zamknutí

- karta SIM • 88
- obsah médií • 88
- telefon • 88

Zapnutí nebo vypnutí

- mikrofon • 30
- telefon • 8

Záznamy hovorů

- odchozí • 32
- promeškané • 32
- přijaté • 32

Znaky, zadávání • 25

Zprávy

- e-mail • 52
- konfigurace • 54
- MMS • 51
- pozdrav • 79
- push • 54
- SMS • 50
- vyšlání • 63

Zprávy CB (Cell Broadcast) • 63

Zprávy MMS

- nastavení • 58
- odstranění • 53
- vytvoření/odesílání • 51
- zobrazení • 53

Zprávy push • 54, 62

Zprávy SMS

- nastavení • 58
- odstranění • 53
- vytvoření/odesílání • 50
- zobrazení • 53

Zvuky, stažené • 66

Prohlášení o shodě

rádiového zařízení s ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

dovozce: Kiboon Electronics s.r.o., V Celnici 10, 111 21 Praha 1, IČO 25724533
ímto prohlašuje, že výrobek
druh, kód: druh: účastnický radiotelefon GSM kód: 5632
 SGH-D600/D600E
specifikace: Tri-band GSM mobilní telefon
výrobce: Samsung Electronics Co Ltd., Suwon, P.O.Box 105, Kyungki-do, 440-600 Korea
pásmo přeladitelnosti: E-GSM 900 MHz / GSM 1800 MHz/
 (přenos) 880-915 MHz / 1710-1785 MHz
 (přijem) 925-960 MHz / 1805-1880 MHz
vř výkon: GSM 900: 4 (2W) / GSM 1800: 1 (1 W)
pásmo pracovních kmitočtů: GSM 900: 925-960 MHz / GSM 1800: 1805-1880 MHz
kanálová rozteč: GSM: 200 KHz
druh vysílání: GSM: 200KG7WBT--
účel použití: Podle uživatelské příručky Uživatelská příručka SGH-D600 (Code No: GH68-07365A, Czech, 09/2005. Rev 1.0)

odpovídá dodatku č. 66 k Seznamu vybraných druhů telekomunikačních zařízení a předpisové základně odboru certifikace ČTÚ čj. 12135/2001-612, zveřejněnému v Telekomunikačním věstníku ČTÚ, ročník 2001, částka 4 ze dne 24. 4. 2001; dále splňuje požadavky těchto norem a předpisů, příslušných pro daný druh zařízení:

rádiové parametry: GSM: ČSN ETSI EN 301 511
EMC: GSM: ČSN ETSI EN 301 489-7
elektrická bezpečnost: ČSN EN 60950
SAR: ČSN EN 50361

a je bezpečný za podmínek použití, uvedených v tomto Prohlášení a v uživatelské příručce k tomuto výrobku. Výrobek lze provozovat na základě generální licence č. GL-1/R/2000 (GSM). Shoda byla posouzena v souladu s § 3, bod 1, písm. b), příloha č. 3 nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení.

Dovozce tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1995/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

1. Declaration of Conformity (R&TTE) pro SGH-D600/D600E, Samsung Electronics Euro QA Lab.Blackbushe Business Park,Saxony Way,Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK, Date 26.9.2005
2. SAR Test Report, Report No. TCMA0827385, vydal TÜV Korea Ltd. TÜV Súddeuschland Group. 12F. "KL163"#60 Yoido-Dong Yungdeungpo-Gu,Seoul, 150-010, Korea, Date 29.9.2005
3. EMC Test Reprort No. LBE052218, Samsung Electronics Co., Ltd. 416 Maetan-3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon Si, Kyungki-Do, Korea, 442-742, date 13.8.2005
4. Safety Test Report No. LBS051112, vydal Samsung Electronics Co., Ltd. IT R&D Center, #416, Maetan 3-dong, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do, 443-742, R.O.Korea, date 12.8.2005

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce.

CE 0168

KIBOON electronics

Kiboon Electronics s.r.o.

Sídlo: V Celnici 10/1028, 117 21 Praha 1

IČ: 25724533 DIČ: CZ25724533

V Praze dne 1.10. 2005

.....

Lukáš Herbst

Customer Care Manager

Kiboon Electronics s.r.o., V Celnici 10, Praha 1

e-mail: info@kiboon.cz

Pozn.: Součástí tohoto Prohlášení je Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a Prohlášení o souladu obalu podle zákona č. 477/2001 Sb.